

DYKPUMPER: Spørgsmål og svar

Gælder for følgende pumper (varenumre): 112820, 112821, 112822, 112823, 112824, 112825, 112826, 112827, 112828, 112829, 112830, 112831, 112836, 113883, 113884, 113961 og 113962.

OBS: Har pumpen pumpet andet end vand, klorholdigt vand eller væske, som er beskrevet i specifikationerne, er fejlen ikke dækket af garanti!

Hvad gør jeg, hvis min pumpe kører, men ikke pumper vand?

- Afmonter vand/afgangsslangen, og aktiver pumpen uden vand. Her skal du kunne mærke luft komme ud af afgangshullet/studsens. Kommer der ingen luft/vand, sidder pumpehjulet fast. Dette kan afhjælpes ved at føre en skruetrækker op i hullet i bunden af pumpen (billede 1) og rotere pumpen nogle gange, både med og mod uret. Alternativt kan slangestudsens afmonteres og det røde pumpehjul kan roteres med fingrene, uden at strømmen er tilsluttet (billede 2 og 3).
- Første step gentages, og kommer der luft ud nu, kan pumpen pumpe igen. Afhjælper det ikke problemet, kan der være en luftlomme/luft i pumpen. Dette afhjælpes ved at lægge pumpen ned på siden under vand og aktivere pumpen og langsomt rejse den op. Så skulle luften komme ud, og pumpen kan pumpe igen.
- Afhjælper dette ikke problemet, er pumpen defekt og skal ombyttes.



Billede 1



Billede 2



Billede 3

Hvad gør jeg, hvis min pumpe springer/slår min gruppesikring/grupperelæ i huset fra?

Når gruppen, som pumpen får sin strøm fra, slår fra, tyder det på en overbelastning, og der kan sidde noget i klemme i pumpehjulet. Foretag de to steps i første løsningsforslag.

Afhjælper dette ikke problemet, er pumpen defekt og skal ombyttes.

Hvad gør jeg, hvis min pumpe springer/slår min hovedsikring/HPFI relæet i huset fra?

Pumpen har fået vand ind i sin elektronik og skal ombyttes.



BENZIN PUMPER: Spørgsmål og svar

Gælder for følgende pumper (varenumre): 113563 og 113793

OBS: Disse pumper må kun pumpe vand eller klorholdigt vand. Ved pumpning af klorholdigt vand, gennemskylles pumpen med rent vand efterfølgende. Hvis pumpen har pumpet andet end vand, som specifikationerne foreskriver, er fejlen ikke dækket af garanti.

Anbefaling - benzin og olie



AL-KO anbefaler kunden at benytte blyfri benzin i kategori E5 i oktan 98 eller 100, for at sikre længst holdbarhed, bedre start egenskaber og bedst mulig performance.

Brug SAE30 eller 10W30 motorolie (AL-KO varenr. 112888).

Hvad gør jeg, hvis min benzinpumpe ikke starter?


Alle nedenstående punkter er beskrevet og illustreret i manualen

- Sørg for at der er påfyldt frisk benzin som foreskrevet. (Benzin ældre end 3 måneder gammelt kasseres)
- Kontroller at oliestanden i motoren er korrekt, da olievagten ellers afbryder tændingen.
- Sæt tændingskontakten på on (billede 1 + 2)
- Åben for benzin hanen.
- Aktiver choker.
- Sæt gashåndtaget på halv gas og træk afslutningsvis i startsnoren.

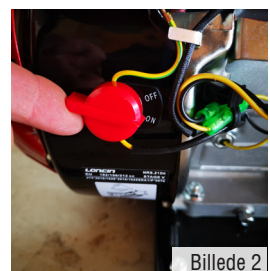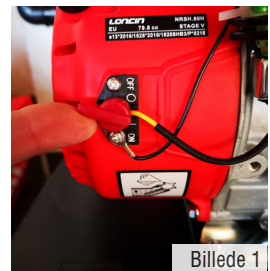

Hvad gør jeg, hvis min benzinpumpe starter, men pumper ikke vand?

- Pumpehuset skal fyldes med vand inden start for at danne det rette undertryk for at kunne suge vand (billede 3 + 4) - se også manualen.
- Slangerne skal være spændt grundigt fast på slangestudserne.

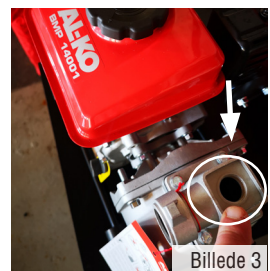

Afhjælper dette ikke problemet kontaktes AL-KO Teknisk Support på tlf. 9882 1000 eller mail teknik@al-ko.com.



BENZIN PUMPER: Spørgsmål og svar

Gælder for følgende pumper (varenumre): 113563 og 113793

OBS: Disse pumper må kun pumpe vand eller klorholdigt vand. Ved pumpning af klorholdigt vand, gennemskyldes pumpen med rent vand efterfølgende. Hvis pumpen har pumpet andet end vand, som specifikationerne foreskriver, er fejlen ikke dækket af garanti.

Anbefaling - benzin og olie



AL-KO anbefaler kunden at benytte blyfri benzin i kategori E5 i oktan 98 eller 100, for at sikre længst holdbarhed, bedre start egenskaber og bedst mulig performance.

Brug SAE30 eller 10W30 motorolie (AL-KO varenr. 112888).

Hvad gør jeg, hvis min benzinpumpe ikke starter?


Alle nedenstående punkter er beskrevet og illustreret i manualen

- Sørg for at der er påfyldt frisk benzin som foreskrevet. (Benzin ældre end 3 måneder gammelt kasseres)
- Kontroller at oliestanden i motoren er korrekt, da olievagten ellers afbryder tændingen.
- Sæt tændingskontakten på on (billede 1 + 2)
- Åben for benzin hanen.
- Aktiver choker.
- Sæt gashåndtaget på halv gas og træk afslutningsvis i startsnoren.

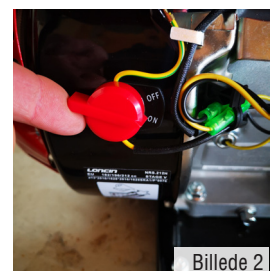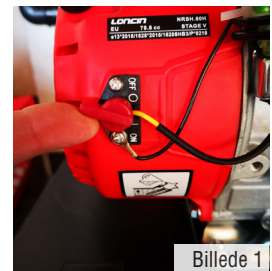

Hvad gør jeg, hvis min benzinpumpe starter, men pumper ikke vand?

- Pumpehuset skal fyldes med vand inden start for at danne det rette undertryk for at kunne suge vand (billede 3 + 4) - se også manualen.
- Slangerne skal være spændt grundigt fast på slangestudserne.

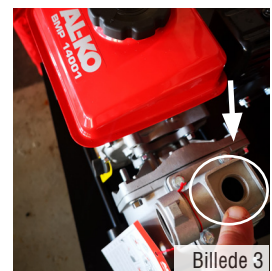

Afhjælper dette ikke problemet kontaktes AL-KO Teknisk Support på tlf. 9882 1000 eller mail teknik@al-ko.com.

