

## DRÄNKBARA PUMPAR: Frågor och svar

Gäller för följande pumpar (artikelnummer): 112820, 112821, 112822, 112823, 112824, 112825, 112826, 112827, 112828, 112829, 112830, 112831, 112836, 113883, 113884, 113961 och 113962.

**OBS!** Om pumpen har pumpat något annat än vatten, klorerat vatten eller vätska som beskrivs i specifikationerna gäller inte garantin!

### Vad gör jag om min pump kör men inte pumpar vatten?

- Koppla bort vatten-/utloppsslangen och aktivera pumpen utan vatten. Du bör känna att det kommer luft ur utloppshålet/munstycket. Om det inte kommer ut något vatten sitter pumphjulet fast.  
För att komma till rätta med problemet, för in en skruvmejsel i hålet under pumpen (bild 1) och rotera pumpen några gånger, både medurs och moturs. Alternativt kan du ta bort slangmunstycket och rotera det röda pumphjulet med fingrarna utan att strömmen är inkopplad (bild 2 och 3).
- Upprepa det första steget och om det nu kommer ut luft kan pumpen pumpa igen. Om detta inte löser problemet kan det finnas luft i pumpen.  
För att åtgärda detta kan man lägga pumpen på sidan under vatten och aktiverar pumpen och sedan långsamt lyfta upp den. Luften bör då komma ut och pumpen kan pumpa igen.
- Om ingen av åtgärderna löser problemet är pumpen defekt och måste bytas ut.



Billede 1



Billede 2



Billede 3

### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/gruppreläet i huset?

När gruppen som pumpen får sin ström från slår ifrån, indikerar det en överbelastning och något kan ha fastnat i pumphjulet. Utför de två stegen i det första lösningsförslaget.

Om problemet kvarstår är pumpen defekt och måste bytas ut.

### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/HPFI-reläet i huset?

Det har kommit vatten i elektroniken och pumpen måste bytas ut.




## DRÄNKBARA PUMPAR: Frågor och svar

Gäller för följande pumpar (artikelnummer): 112827, 112828, 112821, 112820, 112822, 112836, 112831, 112826, 112824, 112823, 112830, 112829, 112825, 113961, 113962, 113884 og 113883.


**OBS!** Om pumpen har pumpat något annat än vatten, klorerat vatten eller vätska som beskrivs i specifikationerna gäller inte garantin!

### Vad gör jag om min pump kör men inte pumpar vatten?

- Koppla bort vatten-/utloppsslangen och aktivera pumpen utan vatten. Du bör känna att det kommer luft ur utloppshålet/munstycket. Om det inte kommer ut något vatten sitter pumphjulet fast.  
För att komma till rätta med problemet, för in en skruvmejsel i hålet under pumpen (bild 1) och rotera pumpen några gånger, både medurs och moturs. Alternativt kan du ta bort slangmunstycket och rotera det röda pumphjulet med fingrarna utan att strömmen är inkopplad (bild 2 och 3).
- Upprepa det första steget och om det nu kommer ut luft kan pumpen pumpa igen. Om detta inte löser problemet kan det finnas luft i pumpen.  
För att åtgärda detta kan man lägga pumpen på sidan under vatten och aktiverar pumpen och sedan långsamt lyfta upp den. Luften bör då komma ut och pumpen kan pumpa igen.
- Om ingen av åtgärderna löser problemet är pumpen defekt och måste bytas ut.

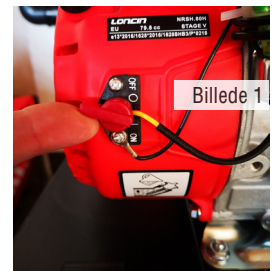

Billede 1

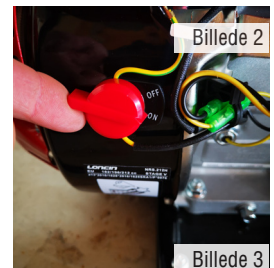

Billede 2

Billede 3

### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/gruppreläet i huset?

När gruppen som pumpen får sin ström från slår ifrån, indikerar det en överbelastning och något kan ha fastnat i pumphjulet. Utför de två stegen i det första lösningsförslaget. Om problemet kvarstår är pumpen defekt och måste bytas ut.



### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/HPFI-reläet i huset?

Det har kommit vatten i elektroniken och pumpen måste bytas ut.




## DRÄNKBARA PUMPAR: Frågor och svar

Gäller för följande pumpar (artikelnummer): 112827, 112828, 112821, 112820, 112822, 112836, 112831, 112826, 112824, 112823, 112830, 112829, 112825, 113961, 113962, 113884 og 113883.


**OBS!** Om pumpen har pumpat något annat än vatten, klorerat vatten eller vätska som beskrivs i specifikationerna gäller inte garantin!

### Vad gör jag om min pump kör men inte pumpar vatten?

- Koppla bort vatten-/utloppsslangen och aktivera pumpen utan vatten. Du bör känna att det kommer luft ur utloppshålet/munstycket. Om det inte kommer ut något vatten sitter pumphjulet fast.  
För att komma till rätta med problemet, för in en skruvmejsel i hålet under pumpen (bild 1) och rotera pumpen några gånger, både medurs och moturs. Alternativt kan du ta bort slangmunstycket och rotera det röda pumphjulet med fingrarna utan att strömmen är inkopplad (bild 2 och 3).
- Upprepa det första steget och om det nu kommer ut luft kan pumpen pumpa igen. Om detta inte löser problemet kan det finnas luft i pumpen.  
För att åtgärda detta kan man lägga pumpen på sidan under vatten och aktiverar pumpen och sedan långsamt lyfta upp den. Luften bör då komma ut och pumpen kan pumpa igen.
- Om ingen av åtgärderna löser problemet är pumpen defekt och måste bytas ut.

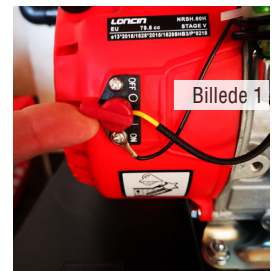

Billede 1

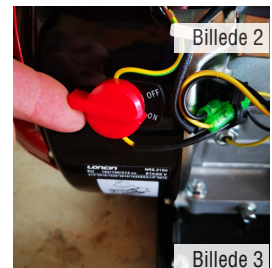

Billede 2

Billede 3

### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/gruppreläet i huset?

När gruppen som pumpen får sin ström från slår ifrån, indikerar det en överbelastning och något kan ha fastnat i pumphjulet. Utför de två stegen i det första lösningsförslaget. Om problemet kvarstår är pumpen defekt och måste bytas ut.



### Vad gör jag om min pump löser ut/slår av huvudsäkring/HPFI-reläet i huset?

Det har kommit vatten i elektroniken och pumpen måste bytas ut.

