


HYDROFORPUMPAR: Frågor och svar

Gäller för följande pumpar (artikelnummer): 112846, 112849, 112850, 112851, 112852 och 113798

OBS: Om hydroforpumpen har pumpat något annat än brunn- och regnvatten enligt anvisningarna i bruksanvisningen, omfattas felet inte av garantin.

Min hydroforpump är i gång men pumpar inte vatten

- Kontrollera att pumpen är försedd med en sugslang med sugsi och backventil för att förhindra att vatten rinner tillbaka från pumphuset
- Kontrollera att alla gängor och skarvar är packade med VVS-lin eller packtejp (PTFE-tejp) så att pumpen inte suger in falsk luft
- Kom ihåg att fylla sugslangen och pumphuset med vatten före start
- Kom ihåg att kontrollera lufttrycket i trycktanken före start. Det bör vara mellan 1,5 och 1,7 bar. (Bild 1 & 2)
- Kom ihåg att kontrollera och rengöra modeller med integrerat förfilter. Se exempel (Bild 3, 4 & 5)

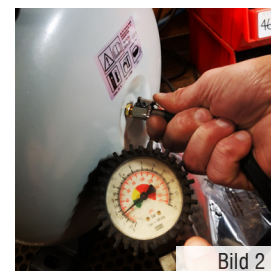

Mit husvandværk springer / slår gruppesikringen / grupperelæet

- När gruppen som förser pumpen med ström slår ifrån är det ett tecken på överbelastning, vilket kan bero på att något har fastnat i pumphuset. På undersidan av pumphuset kan du sticka in en skruvmejsel i det mittersta hålet och rotera pumpen manuellt utan att strömmen är inkopplad. Detta görs både medurs och moturs
- Kom ihåg att kontrollera lufttrycket i trycktanken innan du börjar. Det bör vara mellan 1,5 och 1,7 bar. (Bild 1 & 2)
- Försök sedan att starta pumpen igen när sugslangen och pumphuset är fyllda med vatten



Min hydroforpump p löser ut/slår av huvudsäkringen / HPFI relæet

- Pumpen har fået vand ind i elektronikken og skal ombyttes

Min hydroforpump "brummar" men går varken i gång eller pumpar

- Detta tyder på att något har fastnat i pumphuset eller att motorn har fastnat. På undersidan av pumphuset kan du sätta in en skruvmejsel i det mittersta hålet och rotera pumpen manuellt utan att strömmen är ansluten. Detta görs både medurs och moturs. (Bild 6)
- Försök sedan starta pumpen igen när sugslangen och pumphuset är fyllda med vatten.
- Kom ihåg att kontrollera lufttrycket i trycktanken innan du startar. Det bör vara mellan 1,5 och 1,7 bar. (Bild 1 & 2)



Om detta inte löser problemet eller om din pump behöver bytas ut, kontakta AL-KO Teknisk Support på tel. +46 (0) 31 573 580 eller e-post teknikse@al-ko.com.