VISION

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Robolinho VISION
Quick guide



DS





Member of DAYE

Index

1. Rekommendationer
2. Förklaring
3. Installation av laddningsstationen
4. Uppstart
5. Testkörning i klippområdet
6. Klipp
7. Återvända till laddstationen
8. Anslut till appen

1. Rekommendationer

- Gräsmattans kanter ska vara tydligt avgränsade, som illustreras här.









1. Rekommendationer

- Vid behov kan kunden sätta upp ett staket* (vertikalt eller i markhöjd) för att avgränsa gräsmattan eller robotens arbetsområde.
- Staket i markhöjd ska vara minst 10 cm breda
- Vertikala staket ska vara minst 20 cm höga







*Vi rekommenderar svart eller grå (använd inte grön, gul eller orange)

2. Förklaring



- ON/OFF



- START / Pil-NED



- HEM / Pil-UP



- OK



- Roboten startar/startar om (ca. 40 sek.)




- Skärmbild för inmatning av PIN-kod (Standard-PIN: 0000)



- Klockan



- Bekräft senaste handling (blinkande rektangel) Tryck på START-knappen i 5 sekunder.



- Roboten i testkörningsläge (fast rektangel med en enkel linje som kör runt)



- Roboten klipper (bokstaven C rör sig från vänster mot höger)



- Roboten söker efter laddningstationen (en enkel linje som körs i loopar)



- STOP-knappen är akitiverad och ett hänglås visas på skärmen

Member of DAYE

3. Installation av laddstationen



- Laddstationen kan installeras inom klippområdet, men ett avstånd på 20 cm från kanten måste hållas.



- Eller utanför klippområdet, men laddningsstationens kant måste ligga kvar och gå ända ut till gräsmattans kant.

OBS: Se alltid till att stationen är fastsatt i underlaget och inte kan flytta på sig!

Member of DAYE

3. Installation av laddningsstationen



- Roboten återvänder till laddningsstationen genom att söka längs kanten, moturs.

Därför måste QR-koden vara synlig och vänd mot roboten, så att kameran registrerar koden när den närmar sig laddningsstationen.



Member of DAYE

3. Installation av laddningsstationen



- För att få den bästa upplevelsen och kunna utnyttja appens funktioner och programuppdateringar till fullo rekommenderar vi alltid att du installerar laddnings-stationen inom räckvidden för 2.4 Ghz Wi-Fi-signalen.

Member of DAYE

4. Uppstart





1. Sätt in batteriet i batterifacket på baksidan av roboten
2. Håll ON/OFF-knappen intryckt
3. Vänta ca 40 sekunder och placera sedan roboten i laddningsstationen
4. Ange din PIN-kod (standard 0000)



Member of DAYE

5. Testkörning av klippområdet

- Tryck nu på START och sedan på OK. Roboten backar nu ut ur laddningsstationen och påbörjar sin testkörning längs kanten, så att du vet att den kan hitta tillbaka till sin laddningsstation.
- OBSERVERA: En ny testkörning är INTE nödvändig för att roboten ska kunna fungera på gräsmattan eller i en annan trädgård. Den fungerar i vilken trädgård som helst, utan testkörning och utan laddningsstation.

Testkörningen rekommenderas främst för att säkerställa att roboten håller sig inom trädgårdens gränser.

När du ser den blinkande rektangeln håller du bara ned START-knappen för att be roboten att bekräfta den testkörning som redan är lagrad i den.



Member of DAYE

5. Testkörning av klippområdet




















1. Sätt batteriet i roboten. Det görs i batterifacket på baksidan av roboten.
2. Starta upp roboten, det tar 40 sekunder för roboten att starta. Ställ därefter roboten I laddstation.
3. Skriv in din PIN-kod.
4. Standard koden är 0000
5. En blinkande rektangel visas på skärmen.
6. Håll START-knappen intryckt i 5 sekunder.
7. När rektangeln försvinner trycker du på START-knappen och sedan på OK för att starta testkörningen (en rektangel med en linje som cirkulerar runt den).
8. När roboten återvänder till laddningsstationen visar skärmen en blinkande rektangeln.
9. Håll START-knappen intryckt för att spara eller bekräfta testkörningen.

Member of DAYE

6. Klipp





- När roboten är påslagen och PIN-koden redan har angetts kan du starta roboten (roboten står i laddningsstationen eller är ute i trädgården) Om du ser ett hänglås längst upp i mitten av skärmen är roboten fortfarande låst.
- Tryck på START-knappen och sedan på OK för att starta klippningen.

Som standard klipper roboten i linjer. För att ändra klippmetoden/mönstret måste du välja önskad inställning i appen.

Member of DAYE

7. Återvända till laddningsstationen







Det finns två sätt att göra detta på:

Metod 1

- Tryck på HEM-knappen och sedan på Okknappen (Det går också att göra i appen genom att trycka på ”hus”-ikonen)

Metod 2

- Tryck på STOP-knappen och ange din PIN-kod
- Tryck på HEM-knappen och sedan på OK-knappen

Member of DAYE


8. Anslut till appen

intouch


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

1

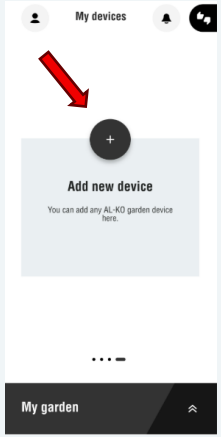

2

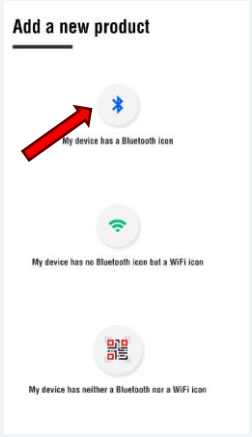

3




4



5



6

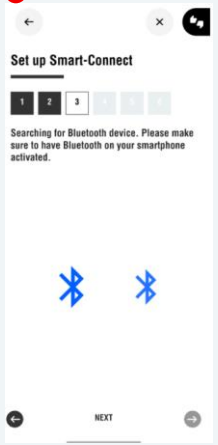

7

- Följ anvisningarna på skärmen.