



SLO





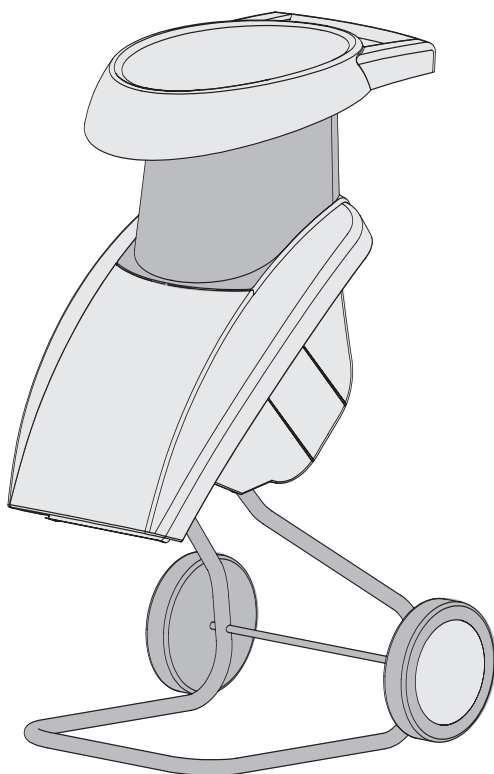


450 284

a b c d e f

2003

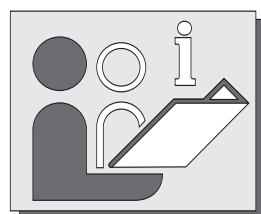

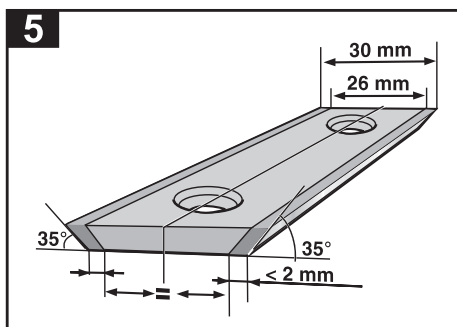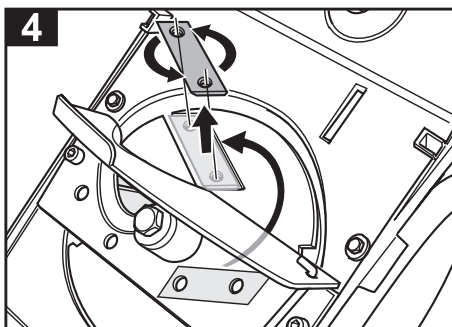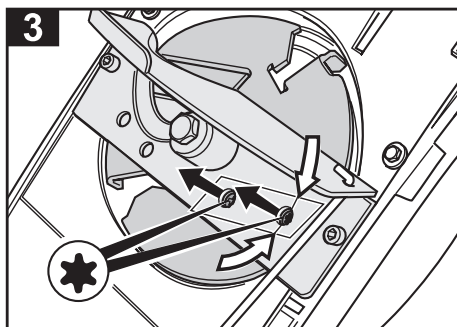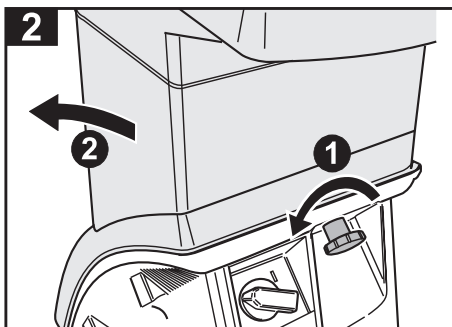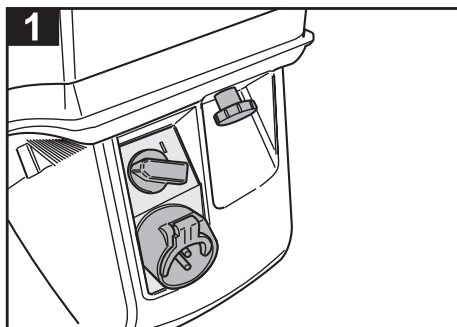

Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Shranite brošuro z navodili, da vam bo pri roki tudi kasneje.

Upoštevajte navodila oz. opozorila, ki so na napravi.

Splošna varnostna navodila

Otroci in mladostniki do 16 leta starosti (lokalni predpisi lahko določajo najnižjo dovoljeno starost oseb, ki smejo uporabljati stroje določene vrste) ali osebe pod vplivom alkohola, drog oz. zdravil ne smejo upravljati naprave. Isto velja za osebe, ki niso prebrale navodil za uporabo. Osebe (zlasti otroci) in živali se ne smejo nahajati v nevarnem območju naprave.

Droblilnik organskih odpadkov postavite na ravno, vodoravno, trdno in suho podlago tako, da stabilno stoji.

Med obratovanjem naprave uporabljajte zaščitna očala, glušnike in zaščitne rokavice.

Z deli telesa ali kosi oblačil se ne približujte plošči z nožema. Ne segajte v odprtino za polnjenje in v izmetno odprtino.

Dovoljen čas uporabe

Če lokalni predpisi ne določajo drugače, je uporaba naprav, ki povzročajo hrup, dovoljena:

ponedeljek - sobota

7:00 do 12:00 in

15:00 do 19:00

Ob nedeljah in praznikih uporaba ni dovoljena.

Pozanimajte se o morebitnih tozadevnih lokalnih predpisih, ki veljajo v vašem kraju. Napravo smete uporabljati le, če je v celoti in pravilno sestavljena. Ne uporabljajte je, če je kak del poškodovan ali manjkajo varnostne naprave. Po uporabi, pri motnjah v delovanju, kadar odidete od naprave in pred transportom izključite napravo, izvlecite vtič in počakajte, da se plošča z nožema ustavi.

Omrežni priključek

Napetost v vašem električnem omrežju mora ustrezati podatkom na tipski nalepki naprave. Omrežje mora biti varovano z varovalko, katere nazivna vrednost se ujema s podatkom na tipski nalepki.

Napravo smete priključiti le na vtičnico z zaščitnim kontaktom (šuko), ki je varovana z zaščitnim FI-stikalom z okvarnim tokom **30 mA**.

Napajalni kabel (maks. dolžina 50 m) mora izpolnjevati naslednje zahteve:

najmanjši presek žil: 3 x 1,5 mm², ne sme biti lažji od kabla z gumijasto izolacijo (H05 RN-F, skladno z DIN / VDE 0282) ali mora biti dokazano primeren za uporabo pri električnih kosilnicah.

Vtičnospojne naprave (vtič in vtičnica na kablju) morajo biti iz gume oz. prevlečene z gumo in ustrezati zahtevam DIN / VDE 0620.

Vtičnospojne naprave morajo imeti zaščito pred brizgajočo vodo. Uporaba poškodovane, krhkega ali zapletenega kabla je prepovedana - in **smrtno nevarna!**

Uporaba

Če je pokrov ohišja dvignjen, se lahko poškodujete na ostrih nožih. Pri vseh opravilih na nožih uporabljajte zaščitne rokavice! Pred uporabo preverite, ali so plošča z nožema, noža in vijaki z ugrezno glavo brezhibni. Pri zagonu mora biti drobilnik vedno prazen.

Ne dajajte trdih predmetov - npr. iz kamna, stekla, kovine, kosti in umetne mase v drobilnik. Korenine vseh vrst, plastične vrečke, les od gajbic, odpadki, papir, karton, žica, vrvi itd. lahko poškodujejo napravo.

Ne približujte napajalnega kabla nožem!

Ne uporabljajte naprave v dežju in če je trava mokra.

Ne pustite drobilnika stati na dežju.

Varnostne naprave

Varnostne naprave varujejo uporabnika pred poškodbami, zato jih ni dovoljeno spremeniti ali onesposobiti.

Vstopna odprtina

Odprtina je izdelana tako, da se med obratovanjem naprave ne morete nehote dotakniti plošče z nožema in nožev.

Varnostno stikalo

Stikalo izključi napravo, če dvignete pokrov ohišja. Motor je zavarovan pred nezaželeno vključitvijo.

Motorsko zaščitno stikalo

Zaščitno stikalo izključi motor pri preobremenitvi ali blokadi.

Nadomestni deli in pribor

Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in pribora.

Popravila smejo opravljati le na pooblaščenem servisu.

Proizvajalec so pridržuje pravico do sprememb v konstrukciji in izvedbi.

Simboli

Na napravi



Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo!



Druge osebe naj se ne zadržujejo v nevarnem območju.



Pred vsemi deli na napravi izklopite vtič iz omrežja!



Z rokami se ne približujte plošči z nožema!



Pozor, nevarnost! Vrteče se rezila!



*Uporabljajte zaščitna očala!
Uporabljajte slušnike!*



Uporabljajte zaščitne rokavice!

Namenska uporaba

Naprava je namenjena izključno za uporabo

- v skladu s temi navodili, opisi in varnostnimi navodili,
- kot drobilnik organskih odpadkov in samo za zasebno uporabo v domačem vrtu ali hiši,
- samo za razrezovanje ostankov rastlin, grmov in vej.

Vsaka uporaba v drugačne namene se smatra kot nenamenska.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, do katere pride pri nenamenski uporabi ali nepooblaščenih spremembah naprave. Za morebitne poškodbe oseb in materialno škodo v tem primeru odgovarja uporabnik naprave.

Varovanje okolja, odstranitve



Odslužene naprave ne sodijo med gospodinske odpadke!

Embalaza, naprava in pribor so izdelani iz materialov, ki jih je možno reciklirati, zato jih odstranite na primeren način.

Montaža

Pri montaži naprave upoštevajte navodila v ločeni, priloženi brošuri.

Prva vzpostavitev delovanja

Napravo uporabite šele potem, ko v celoti izvedete montažo.



Številka, ki je navedene levo ob besedilu (npr. **3**), je številka slike.

Priključitev kabla

1 Priključite kabel na kombinacijo stikalo-vtič.

Vključitev in izključitev

Vključitev

1 Obrnite ročico stikala v položaj "I".

Izključitev

Izključite napravo šele potem, ko razreže ves material, ki se nahaja v notranjosti.

1 Obrnite ročico stikala v položaj "0". Motor se vrti še naprej zaradi vztrajnosti, nato pa se zaradi vgrajene zavore ustavi že po nekaj sekundah.

Trajanje obratovanja

Motor dopušča trajno obratovanje, in sicer pod obremenitvijo 40 % in v prostem teku 60%. To pri časovni enoti 10 minut pomeni 4 minute učinkovite obremenitve, ki ji nato sledi 6 minut prostega teka.

Navodila za drobljenje

Vedno vključite motor že preden v napravo vložite material za drobljenje.

Naprava lahko drobi:

organske odpadke, veje (maksimalni premer → glejte tehnične podatke).

Organski odpadki so npr.: vejice, veje, grmi, stebila rož, listje itd.



Kadar sta noža ostra, naprava zelo močno vleče material v vstopno odprtino. Zato debelejšje veje močno vlecite nazaj, da ne pride do preobremenitve motorja.

Vključitev motorja po preobremenitvi oz. blokadi plošče z nožema



Nevarnost!

Pred odpravo vzroka blokade izvalcite vtič! Pri vseh opravilih na plošči z nožema uporabljajte zaščitne rokavice.

Motorsko zaščitno stikalo pri blokadi nožev izključi motor.

- Izvalcite vtič.
- Obrnite ročico stikala v položaj "0".
- Sprostite in dvignite pokrov ohišja.
- Odstranite predmete, ki so blokirali ploščo z nožema. Če je potrebno, očistite notranjost naprave.
- Preverite, ali je na plošči z nožema in na nožih prišlo do poškodb.
- Zaprite pokrov ohišja in ga pritrdite.
- Priključite kabel na kombinacijo stikalo-vtič.
- Počakajte, da se motor ohladi (najmanj 5 minut). Nato lahko nadaljujete z delom.
- Obrnite ročico stikala v položaj "I".

Nega in vzdrževanje



Nevarnost!

Pred vsemi vzdrževalnimi deli in čiščenjem izvalcite vtič in počakajte, da se plošča z nožema povsem ustavi! Ne brizgajte naprave z vodo.

Sprostitev in dvig pokrova ohišja

2 Obrnite vijak z gumbom v levo tako, da je možno dvigniti pokrov ohišja. Prečka drži pokrov v odprtem položaju. Pri dvigu pokrova se aktivira varnostno stikalo. Zato motorja ne morete nehote vključiti.



Pri odpiranju in zapiranju pazite, da vam pokrov ne zmečka prstov ali roke!

Čiščenje notranjosti ohišja

Po vsaki uporabi

- očistite notranjost s krpo, ročnim ome-lom ali podobnim pripomočkom.
 - Napršite notranjost ohišja, ploščo z nožema in noža z oljem
- Uporabljajte biološko razgradljivo olje, ki je prijazno do okolja in spada v razred ogrožanja vode 0.

Noža



Nevarnost poškodb!

Pri vseh delih na plošči z nožema uporabljajte zaščitne rokavice! Nože menjajte vedno v paru! Uporabljajte le originalne nože!

Topa noža sta vzrok preobremenitvi motorja in slabemu učinku pri delu.

Naslednji vzdrževalni deli sme uporabnik opraviti sam:

- menjava nožev,
- ostrenje nožev.

Vsa druga servisna dela in popravila, zlasti na električnih delih naprave, smejo opraviti le na pooblaščenem servisu!

3+4 Menjava nožev

- Sprostite in dvignite pokrov ohišja.
- Obrnite ploščo z nožema tako, da se skozi izvrtine prikažeta oba vijaka z ugrezno glavo.
- Odvijte vijaka z navojnim nastavkom torks T30 in univerzalnim ključem. Plošča z nožema je pred obračanjem zavarovana z nastavkom torks.
- Obrnite ploščo z nožema in odstranite nož.

- Obrnite nož za 180° ali zamenjajte nož, če je obrabljen že na obeh straneh.
- Montažo opravite po enakem postopku v obratnem vrstnem redu.



Pozor!

Ponovite postopek pri drugem nožu. Nože menjajte le v paru!

5 Ostrenje nožev



Nevarnost!

Na vsaki strani smete odbrusiti največ 2 mm noža! Pri ostrenju obrusite enako količino materiala na levi in desni strani!

Transport in shranitev



Nevarnost!

Pri vsaki prestavitvi naprave izvlecite vtič!

Transport

Pri transportu naprave mora biti pokrov ohišja zaprt in pritrjen.

Shranitev

Drobilnik naj bo spravljen v suhem prostoru. Priporočilo: pred dolgotrajnejšim obdobjem neuporabe (npr. na koncu sezone) dajte napravo v pregled pooblaščenemu servisu.

Pomoč pri motnjah



Pred vzdrževalnimi deli in čiščenjem izvlecite vtič in počakajte, da se plošča z nožema povsem ustavi.

Motnja

Ukrepanje

Motor ne teče.

Preverite napajalni kabel in FI-zaščitno stikalo oz. varovalko.

Pokrov ohišja ni pravilno zaprt, aktivirano je varnostno stikalo na napravi - pravilno zaprite pokrov in ga pritrdite.

Plošča z nožema je blokirana - odstranite predmete, ki so povzročili blokado.

Naprava slabo reže. Noža sta topa - obrnite noža, ju nabrusite ali zamenjajte z novima.

Motnje, katerih vzrokov ne morete odpraviti z ukrepi, navedenimi v zgornji tabeli, smejo odpraviti le na pooblaščenem servisu.

Garancija

V zakonitem garancijskem roku brezplačno odpravimo morebitne napake v materialu ali izdelavi, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo delov po naši presoji.

Obseg garancijskih pravic je odvisen tudi od zakonodaje v državi, kjer ste kupili napravo.

Naša garancija velja samo:

- če napravo uporabljate pravilno in namensko,
- če upoštevate navodila za uporabo,
- če uporabljate le originalne nadomestne dele.

Garancija preneha veljati:


- če nepooblaščen oseba skuša popraviti napravo;
- če opravite tehnične spremembe na napravi;
- v primeru nenamenske uporabe;
- pri uporabi naprave v pridobitvene ali komunalne namene.

Garancija ne krije:

- poškodb laka, ki so posledica običajne obrabe,
- potrošnih delov, ki so na seznamu nadomestnih delov označeni z okvirom XXX XXX (X).
- motorja z notranjim izgorevanjem - zanj velja garancija, ki jo nudi proizvajalec motorja.

Z garancijskim listom in računom se obrnite na najbližji pooblaščen servis ali na vašega prodajalca.

Navedbe v pričujoči garancijski izjavi ne vplivajo na zakonsko določene pravice, ki jih ima kupec do prodajalca.

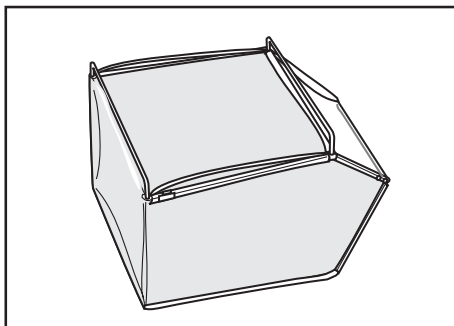

MOŽNOST DONAKUPA DODATNEGA PRIBORA

Prestrezalna košara (pribl. 75 l)

Obrnite se na vašega prodajalca.

SLO Dopolnilni varnostni napotki

- Naprave ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi in tudi osebe s pomanjkljivim znanjem razen tedaj, če take osebe nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost oziroma jim posreduje napotke za pravilno rabo te naprave. Otrokom igranja s to napravo ne smete dopustiti.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi trakovi ali vrvicami.
- Benutzen Sie die Maschine nur im Freien (z.B. nicht zu nah an einer Wand oder anderen feststehenden Gegenständen) und auf einer festen, ebenen Fläche.
- Stroj smete uporabljati le na prostem (npr. ne preblizu stene ali drugih trdnih stoječih predmetov). Stroj mora stati na trdni in ravni podlagi.
- Vedno stojte stabilno in tako, da ne morete izgubiti ravnotežja. Ne nagibajte se v smeri naprej. Med polnjenjem naprave z materialom ne stojte višje od nje.
- Pri zagonu naprave stojte izven območja izmeta.
- Če se ob rezalnem orodju nahaja tujek, boste zaslišali neobičajen hrup oziroma se bodo pojavile vibracije. Tedaj napravo nemudoma izključite in pustite, da se izteče. Vtič izvlecite iz električne vtičnice in postopajte takole:
 - o preverite napravo glede morebitnih poškodb
 - o preverite spoje in jih po potrebi trdno privijte
 - o poškodovane dele zamenjajte oziroma pokličite serviserje, ki jih bodo popravili, pri tem morajo biti na novo vgrajeni deli enakovredni prejšnjim.
- Obdelani material naj se ne kopiči v območju izmeta, saj lahko ovira izmet in celo povzroči povratni sunek materiala skozi vstopno odprtino.
- Če motor deluje, naprave ne smete nagibati.