


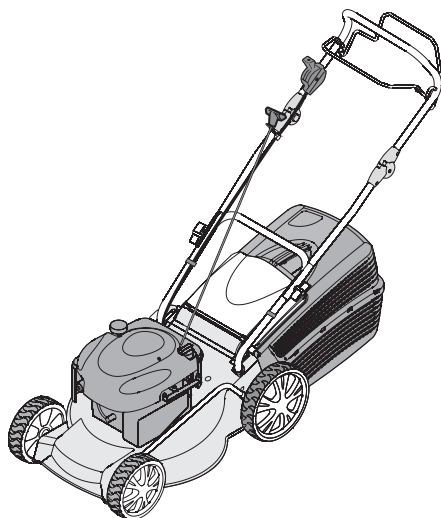

INFORMATION | MANUALS | SERVICE


BENZINRASENMÄHER AL-KO 519 BRI









Betriebsanleitung








04/2026







495023_h | 11/2025

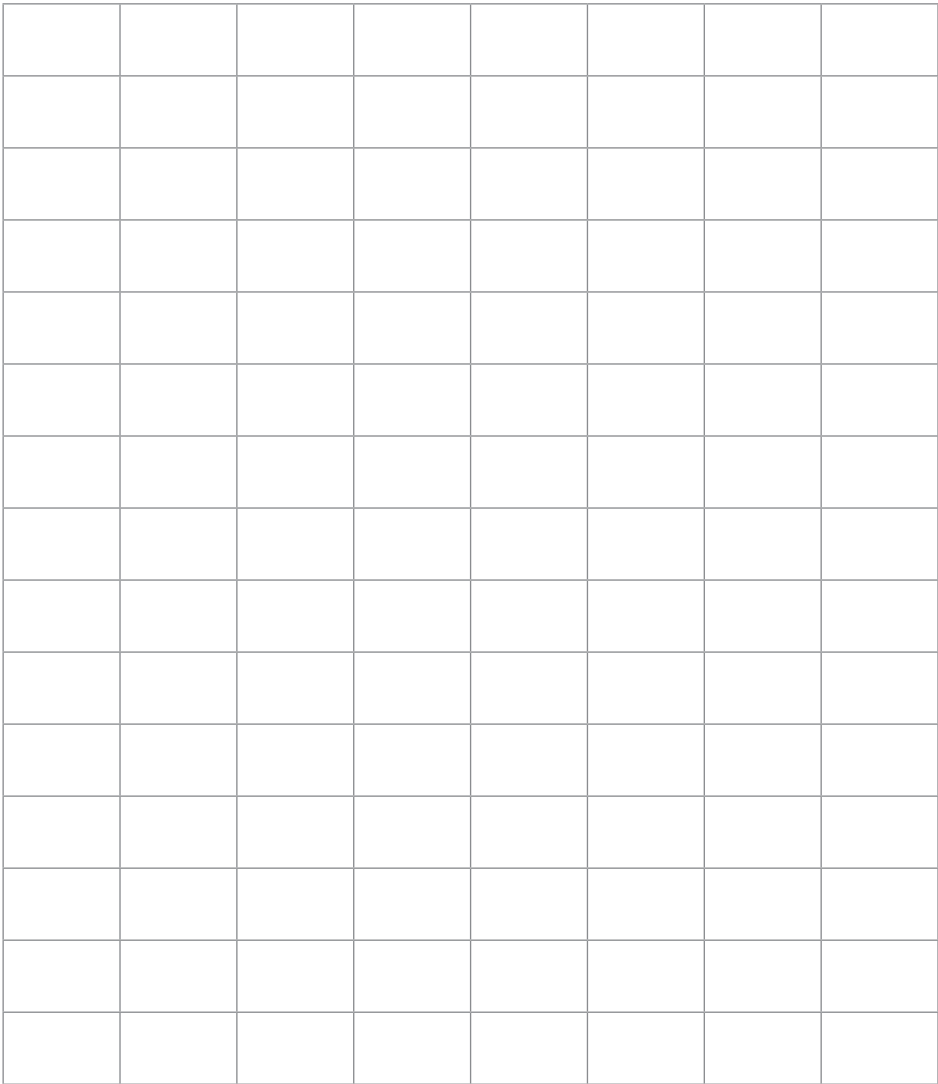

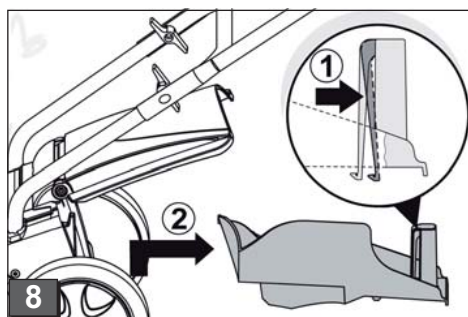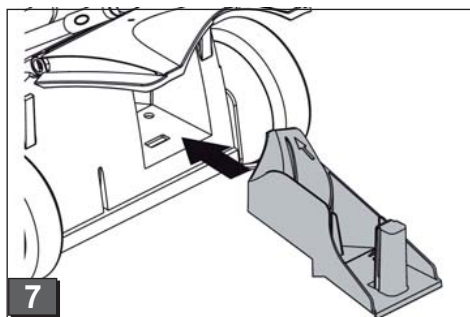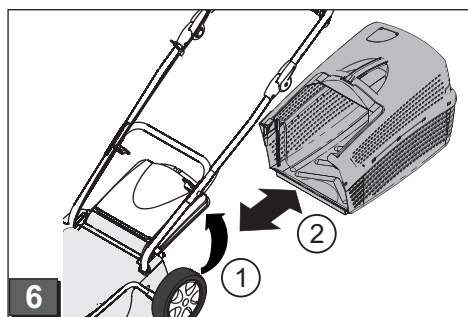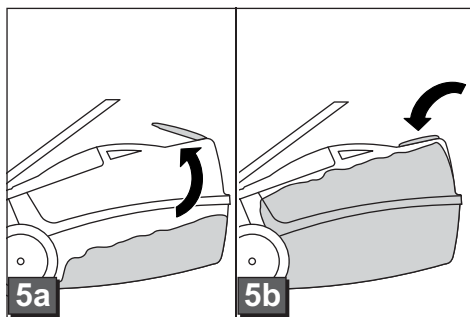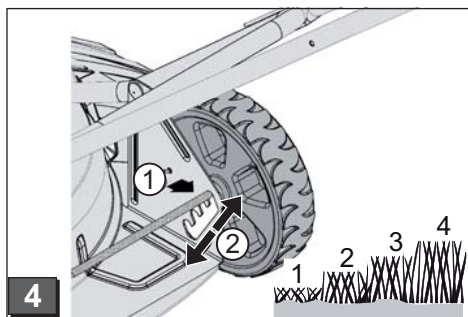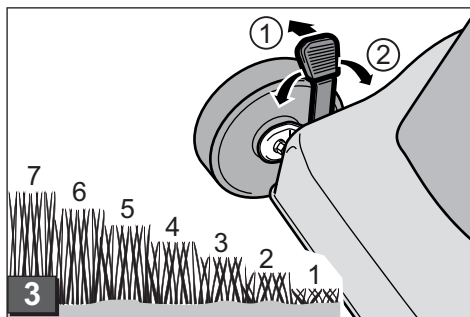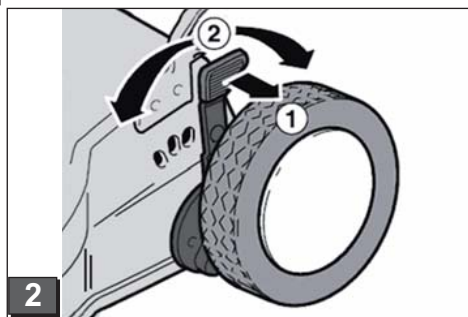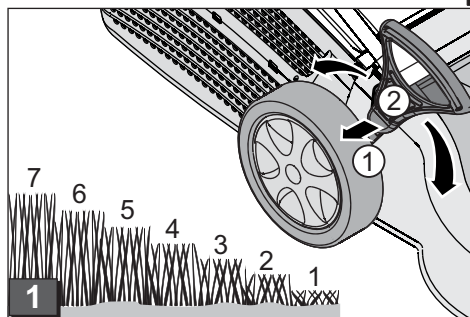

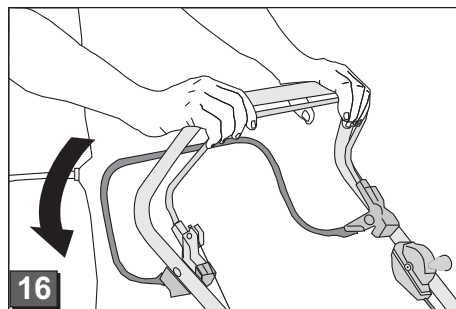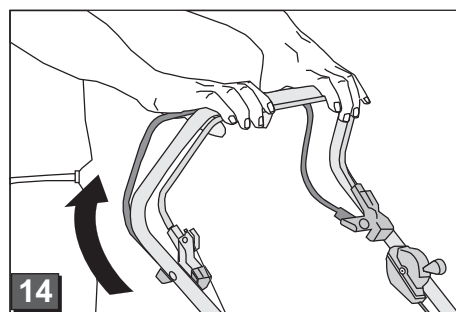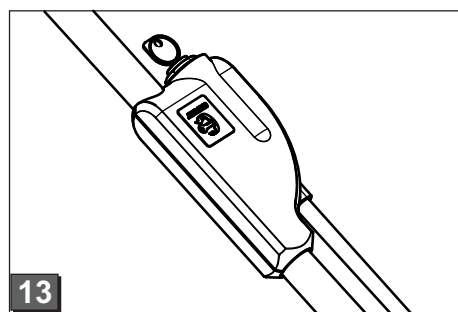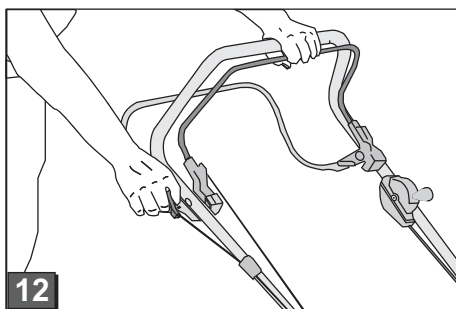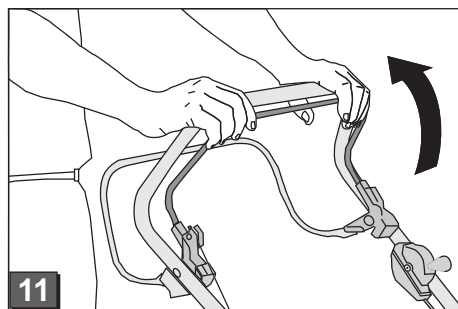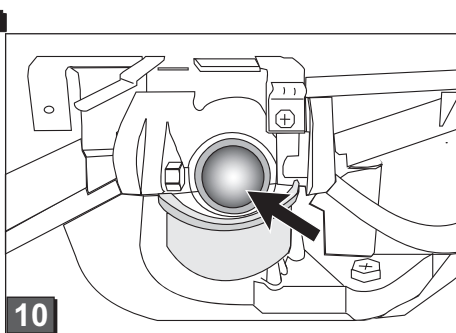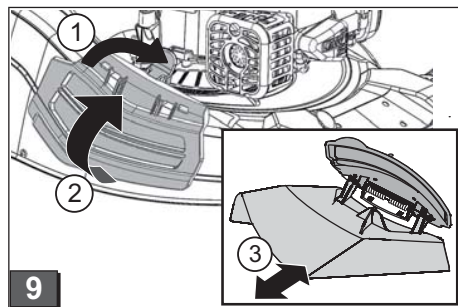

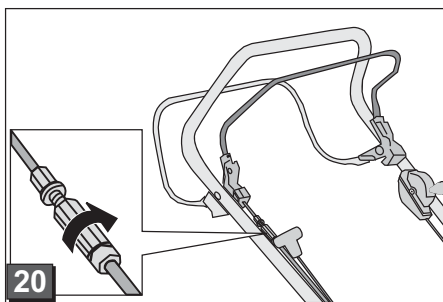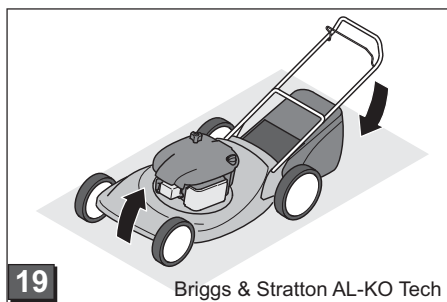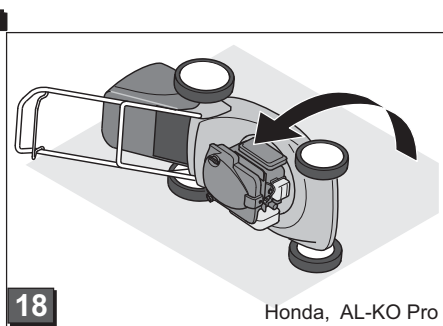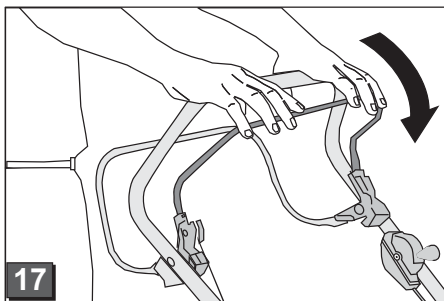

Zu diesem Handbuch

- Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung. Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Bedienelementen und dem Gebrauch der Maschine vertraut.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Gerät
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und sollte bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden

Zeichenerklärung



Achtung!

Genaueres Befolgen dieser Warnhinweise kann Personen- und / oder Sachschäden vermeiden.



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.



Das Kamerasymbol verweist auf Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch	7
Produktbeschreibung.....	7
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	7
Sicherheitshinweise	9
Montage.....	10
Tanken	10
Inbetriebnahme.....	11
Wartung und Pflege.....	14
Lagerung	15
Reparatur.....	15
Entsorgung	15
Hilfe bei Störungen	16
EG-Konformitätserklärung	17
Garantie.....	17

Produktbeschreibung

In dieser Dokumentation werden verschiedene Modelle von Benzin-Rasenmähern beschrieben. Einige Modelle sind mit Grasfangbox ausgerüstet und/oder sind zusätzlich zum Mulchen geeignet.

Identifizieren Sie ihr Modell anhand der Produktbilder und der Beschreibung der verschiedenen Optionen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Mähen eines Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt und darf nur auf abgetrocknetem Rasen eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Möglicher Fehlgebrauch

- Dieser Rasenmäher ist nicht zur Verwendung in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie in der Land- und Forstwirtschaft geeignet
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden
- Das Gerät nicht bei Regen oder auf nassem Rasen benutzen
- Das Gerät darf nicht im gewerblichen Einsatz betrieben werden

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen



Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Sicherheitsbügel

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsbügel ausgerüstet. Im Gefahrenmoment Sicherheitsbügel loslassen.

Geräte ohne Messerkupplung:


- Schneidmesser wird gestoppt
- Motor wird gestoppt

Geräte mit Messerkupplung:

- Schneidmesser wird gestoppt
- Motor läuft weiter

Prallklappe

Die Prallklappe schützt vor herausschleudernden Teilen.

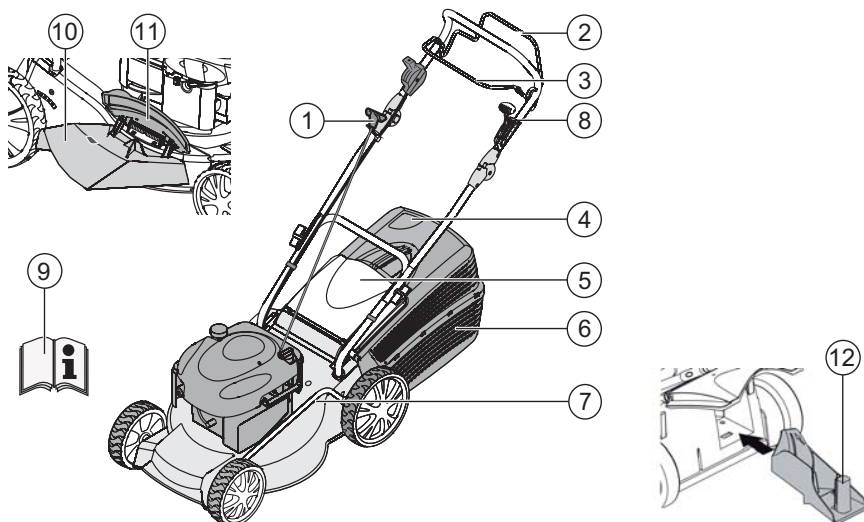

1	Starterseil	7	Schnitthöhenverstellung
2	Radantrieb*	8	Variogetriebe*
3	Sicherheitsbügel	9	Betriebsanleitung
4	Füllstandsanzeige*	10	Auswurfeinsatz*
5	Prallklappe*	11	Verschlußklappe*
6	Grasfangbox*	12	Mulchkit*
			* je nach Ausführung

Symbole am Gerät

	Achtung! Besondere Vorsicht bei der Handhabung.		Vor Arbeiten am Schneidwerk Zündkerzenstecker ziehen.
	Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!		Motorbremse lösen.
	Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!		Radantrieb einschalten.
	Hände und Füße vom Schneidwerk fernhalten!		Bei Modellen mit Elektrostart Zünd- schlüssel vor allen Arbeiten am und um das Gerät entfernen!
	Abstand zum Gefahrenbereich halten.		

Zusatzsymbole bei Geräten mit Elektrostart

	Achtung! Gefahr durch Stromschlag.
	Anschlussleitung von Schneidmessern fernhalten.
	Gerät vor Wartungsarbeiten oder bei beschädigtem Kabel immer vom Netz trennen.

Sicherheitshinweise



Achtung!

Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen!



Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!



Achtung - Brandgefahr!

Betankte Maschine nicht in Gebäuden aufbewahren, in denen Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen könnten!

Bereich um Motor, Auspuff, Batteriekasten, Kraftstofftank frei von Mähgut, Benzin, Öl halten.

- Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
- Der Maschinenführer oder der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich
- Kinder oder andere Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der Bedienungsperson beachten
- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen
- Zweckmäßige Arbeitskleidung tragen
 - Lange Hose
 - Festes und rutschsicheres Schuhwerk
 - Gehörschutz und Schutzbrille
- Beim Arbeiten an Hängen
 - immer auf sicheren Stand achten
 - immer quer zum Hang mähen, niemals auf- oder abwärts
 - nicht an Hängen mit einer Steigung von mehr als 20° mähen
 - Besondere Vorsicht beim Wenden

- Nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung arbeiten
- Körper, Gliedmaßen und Kleidung vom Schneidwerk fernhalten
- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeit beachten
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen
- Nur mit scharfem Schneidmesser mähen
- Gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen / Schutzgittern betreiben
- Gerät nie ohne vollständig eingebaute Schutzeinrichtungen betreiben (z. B.: Prallklappe, Grasfangeinrichtungen)
- Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen, vor erneutem Gebrauch beschädigte Teile ersetzen lassen
- Motor abstellen, Stillstand des Gerätes abwarten und Zündkerzenstecker abziehen
 - Beim Verlassen des Gerätes
 - nach dem Auftreten von Störungen
 - vor dem Lösen von Blockierungen
 - vor dem Beseitigen von Verstopfungen
 - nach dem Kontakt mit Fremdkörpern
 - Störungen und ungewöhnliche Vibrationen am Gerät auftreten



Suchen sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.

- Zündkerzenstecker aufstecken und Motor starten
 - nach Störungsbeseitigung (siehe Störungstabelle) und Prüfung des Gerätes
 - nach dem Reinigen des Gerätes
- Das zu mähende Terrain vollständig und sorgfältig prüfen, alle Fremdkörper entfernen
- Besondere Aufmerksamkeit beim Umkehren des Rasenmähers oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich heranziehen
- Nicht über Hindernisse mähen (z. B. Zweige, Baumwurzeln)
- Schnittgut nur bei stehendem Motor entfernen

- Motor / Schneidmesser abschalten, wenn eine andere als die zu mähende Fläche überquert wird
- Gerät niemals mit laufendem Motor heben oder tragen
- Beim Einfüllen von Benzin oder Motoröl nicht Essen oder Trinken
- Benzindämpfe nicht einatmen
- Führen Sie das Gerät im Schrittempo
- Vor Gebrauch auf festen Sitz der Muttern, Schrauben und Bolzen achten

Montage

Beiliegende Montageanleitung beachten.



Achtung!

Das Gerät darf erst nach vollständiger Montage betrieben werden.

Tanken

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie den Rasenmäher auftanken.



Warnung - Brandgefahr!

Benzin und Öl sind hochgradig entflammbar!



Immer die mitgelieferte Bedienungsanleitung des Motorenherstellers beachten.

Betriebsmittel

	Benzin	Motoröl
Sorte	Normalbenzin / bleifrei	siehe Hinweise des Motorenherstellers
Füllmenge	siehe Hinweise des Motorenherstellers	ca. 0,6 l

Sicherheit



Warnung!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!

- Benzin und Öl nur in dafür vorgesehene Behälter aufbewahren
- Benzin und Öl nur bei kaltem Motor im Freien einfüllen oder entleeren
- Nicht bei laufendem Motor Benzin oder Öl einfüllen
- Tank nicht überfüllen (Benzin dehnt sich aus)
- Beim Tanken nicht rauchen
- Den Tankverschluss bei laufendem oder heißen Motor nicht öffnen
- Beschädigten Tank oder Tankverschluss austauschen
- Tankdeckel immer fest schließen
- Wenn Benzin ausgelaufen ist:
 - Motor nicht starten
 - Zündversuche vermeiden
 - Gerät reinigen
- Wenn Motoröl ausgelaufen ist:
 - Motor nicht starten
 - Ausgelaufenes Motoröl mit Ölbindemittel oder Lappen aufsaugen und sachgemäß entsorgen
 - Gerät reinigen



Altöl nicht:

- in den Abfall geben
- in die Kanalisation, den Abfluss oder auf die Erde schütten

Wir empfehlen, Altöl in einem geschlossenen Behälter beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle abzugeben.

Benzin einfüllen

1. Tankdeckel abschrauben, an sauberer Stelle lagern.
2. Benzin mit einem Trichter einfüllen.
3. Tankeinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

Motoröl einfüllen

1. Öleinfülldeckel abschrauben, Verschluß an sauberer Stelle lagern.
2. Öl mit einem Trichter einfüllen.
3. Öleinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

Inbetriebnahme

Achtung!

Mit lose, beschädigtem oder abgenutztem Schneidwerk oder Befestigungsteilen darf das Gerät nicht benutzt werden!

Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Sichtkontrolle durch.



Das Kamerasymbol auf den folgenden Seiten verweist auf die Abbildungen, Seite 4–7.

Schnitthöhe einstellen

Achtung - Verletzungsgefahr!

Schnitthöhe nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser verstellen.



- Immer alle Räder auf die gleiche Schnitthöhe einstellen.
- Schnitthöhenverstellung ist modellabhängig.

Achsverstellung oder Zentralverstellung (📖 1, 2)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite drücken und halten.
2. Hebel nach links oder rechts in die gewünschte Schnitthöhe schieben.
3. Hebel einrasten lassen.
4. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Einzelrad-Schnellverstellung oder Achsverstellung (📖 3)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite drücken und halten.
2. Hebel nach links oder rechts in die gewünschte Schnitthöhe schieben.
3. Hebel einrasten lassen.
4. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Zentralachsverstellung (📖 4)

1. Beide Daumen auf die Enden der Achse legen.
2. Finger unter das Mähergehäuse legen.
3. Achse mit beiden Daumen aus der bisherigen Kerbe für die Schnitthöhe ziehen.
4. Achse mit beiden Daumen vor die gewünschte Kerbe für die Schnitthöhe ziehen und einrasten lassen.
5. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Mähen mit Grasfangbox

Achtung - Verletzungsgefahr!

Grasfangbox nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder anbringen.

1. Prallklappe anheben und Grasfangbox in die Halter einhängen (📖 6).



Achtung!

Nur eine korrekt eingehängte und unbeschädigte Grasfangbox bietet ausreichend Schutz vor Herausschleudernden Teilen!

Füllstandsanzeige

Die Füllstandsanzeige wird durch den Luftstrom beim Mähen nach oben gedrückt (📖 5a).

Ist die Grasfangbox voll, liegt die Füllstandsanzeige an der Box an (📖 5b). Die Grasfangbox muss geleert werden.

Grasfangbox leeren

1. Prallklappe anheben.
2. Grasfangbox aushängen und nach hinten abnehmen (📖 6).
3. Grasfangbox leeren.
4. Prallklappe anheben und Grasfangbox wieder in die Halter einhängen (📖 6).

Mähen ohne Grasfangbox

Achtung!

Nur bei funktionsfähiger Drehfeder der Prallklappe ohne Grasfangbox mähen.

Die Prallklappe liegt durch Federkraft am Rasenmähergehäuse an. Der Grasschnitt wird so nach hinten unten ausgeworfen.

Mulchen mit Mulchkit (Option)

Beim Mulchen wird das Schnittgut nicht aufgesammelt, sondern verbleibt auf dem Rasen. Der Mulch schützt den Boden vor dem Austrocknen und versorgt ihn mit Nährstoffen.

Die besten Ergebnisse werden durch regelmäßigen Rückschnitt um ca. 2 cm erreicht. Nur junges Gras mit weichem Blattgewebe verrottet schnell.

- Grashöhe vor dem Mulchen: Maximal 8 cm
- Grashöhe nach dem Mulchen: Mindestens 4 cm

 Schrittgeschwindigkeit dem Mulchen anpassen, nicht zu schnell gehen.

Mulchkit einsetzen

Achtung - Verletzungsgefahr!

Mulchkit nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser einsetzen oder entfernen.

1. Grasfangbox abnehmen ( 6).
2. Prallklappe anheben und Mulchkit in den Auswurfschacht einsetzen ( 7). Verriegelung muss einrasten.

 Rastet das Mulchkit nicht ein, können Mulchkit und Schneidmesser beschädigt werden.

Mulchkit entfernen

1. Prallklappe anheben.
2. Verriegelung am Mulchkit lösen ( 8/1).
3. Mulchkit herausziehen ( 8/2).

Mähen mit Seitenauswurf (Option)

Achtung - Verletzungsgefahr!

Seitenauswurf nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder anbringen.

Seitenauswurf einsetzen

1. Grasfangbox entfernen und Mulchkit einsetzen.
2. Entriegelungshebel der Abdeckung des Seitenauswurfs drücken ( 9/1).
3. Abdeckung des Seitenauswurfs aufklappen und festhalten ( 9/2).
4. Seitenauswurfkanal einsetzen ( 9/3).
5. Abdeckung langsam schließen.
Die Abdeckung sichert den Seitenauswurfkanal vor dem Herausfallen.

Seitenauswurf entfernen

1. Abdeckung des Seitenauswurfs aufklappen und festhalten ( 9/2).
2. Seitenauswurf entfernen und Abdeckung schließen ( 9/3).

Motor starten

Achtung - Vergiftungsgefahr!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen.

Achtung - Verletzungsgefahr!

Gerät bei Startvorgang nicht kippen.

- 
 - Motor nur bei montiertem Messer starten (Messer dient als Schwungmasse)
 - Beim Starten des betriebswarmen Motors Choke oder Primerknopf NICHT benutzen
 - Reglereinstellungen am Motor nicht verändern

- Gerät nicht starten, wenn der Auswurfkanal nicht durch eines der folgenden Teile abgedeckt ist:
 - Grasfangbox
 - Prallklappe
 - Mulchkit

- Betätigen Sie den Anlass-Schalter mit besonderer Aufmerksamkeit, entsprechend den Herstelleranweisungen
- Achten Sie auf ausreichendem Abstand der Füße zum Schneidwerkzeug
- Gerät in niedrigem Gras starten

Manuelles Starten

ohne Gasfernbedienung, mit Primer (🔑 10)

1. Primerknopf 3x drücken, im Zeitabstand von ca. 2 Sekunden (🔑 10). Bei Temperaturen unter 10 °C den Primerknopf 5x drücken.
2. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (🔑 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
3. Starterseil zügig herausziehen und danach langsam wieder aufrollen lassen (🔑 12).

i Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist nicht möglich.

ohne Gasfernbedienung, ohne Primer/Choke

1. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (🔑 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
2. Starterseil zügig herausziehen und danach langsam wieder aufrollen lassen (🔑 12).

i Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist nicht möglich.

Elektro-Start ohne Primer/Choke

1. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (🔑 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
2. Zündschlüssel im Zündschloss ganz nach rechts drehen (🔑 13).
3. Sobald der Motor läuft, Zündschlüssel loslassen (springt auf Position „0“ zurück).

i Zur Schonung der Starterbatterie sollte ein Startversuch nicht länger als ca. 5 Sekunden dauern.

Motor ausschalten

1. Sicherheitsbügel loslassen (🔑 17).
- Motor schaltet aus.



Achtung schwere Schnittverletzung!

Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten vergewissern, dass Motor steht.



Warnung!

Bei Modellen mit Elektrostart Zündschlüssel nach dem Ausschalten des Motors abziehen!

Radantrieb (Option) (🔑 14)



Achtung!

Getriebe nur bei laufendem Motor zuschalten.

Radantrieb einschalten


1. Getriebeschaltbügel gegen den Oberholm drücken und festhalten (🔑 14) – Getriebeschaltbügel rastet nicht ein.
- Radantrieb wird eingeschaltet.

Radantrieb ausschalten

1. Getriebeschaltbügel loslassen (🔑 16).
- Radantrieb wird ausgeschaltet.

Variogetriebe (Speed Control) (Option)

Variogetriebe
Schnell Langsam



Mit dem Variogetriebe kann die Fahrtgeschwindigkeit des Rasenmähers stufenlos verändert werden.



Achtung!

Hebel nur bei laufendem Motor betätigen.
Schalten ohne Motorantrieb kann den Antriebsmechanismus beschädigen.

- Für höhere Geschwindigkeit den Hebel (🔑 15) in Richtung (🔑 15/2) ziehen
- Für niedrigere Geschwindigkeit den Hebel (🔑 15) in Richtung (🔑 15/1) ziehen



Fahrtgeschwindigkeit immer dem aktuellen Boden- und Rasenzustand anpassen.

Wartung und Pflege



Achtung - Verletzungsgefahr!

- Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten immer Motor abschalten und den Zündkerzenstecker ziehen.
- Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten verwissern, dass Motor steht.
- Bei Wartungs- und Pflegearbeiten am Schneidmesser immer Arbeitshandschuhe tragen!

- Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Funktion und Verschleiß prüfen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen
- Gerät nicht mit Wasser abspritzen
Eindringendes Wasser kann zu Störungen führen (Zündanlage, Vergaser)
- Schneidmesser regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren
- Defekte Schalldämpfer immer ersetzen

Mäher neigen

Je nach Motorenhersteller muss:

- der Vergaser / Luftfilter nach oben zeigen (📷 18)
- die Zündkerze nach oben zeigen (📷 19)



Bedienungsanleitung des Motorenherstellers beachten!

Schneidmesser nachschleifen / auswechseln

- Stumpfe oder beschädigte Schneidmesser nur bei einer Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb schärfen / erneuern lassen
- Nachgeschliffene Schneidmesser müssen ausgewuchtet sein



Achtung!

Nicht ausgewuchtete Messer führen zu starken Vibrationen und beschädigen den Mäher.

Fachmännische Überprüfung ist immer erforderlich:

- nach Auffahren auf ein Hindernis
- bei plötzlichem Stillstand des Motors
- bei Getriebeschaden
- bei defektem Keilriemen
- bei verbogenem Messer
- bei verbogener Motorwelle

Starterbatterie laden (Option)

- Hinweise des Motorenherstellers beachten



Achtung!

Nur das mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.

- Starterbatterie nur in trockenen, gut gelüfteten Räumen laden.
- Rasenmäher während des Ladevorgangs nicht in Betrieb nehmen.

Motorpflege

Motoröl wechseln

1. Zum Auffangen des Öls einen geeigneten Behälter bereitstellen.
2. Öl über die Öleinfüllöffnung vollständig ablaufen lassen oder absaugen.



Gebrauchtes Motoröl umweltfreundlich entsorgen!

Wir empfehlen, Altöl in einem geschlossenen Behälter beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle abzugeben.

Altöl nicht

- in den Abfall geben
- in Kanalisation oder Abfluss schütten
- auf die Erde schütten

Luftfilter wechseln

- Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Zündkerze wechseln

- Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Radantrieb (Option)

Bowdenzug einstellen

Lässt sich bei laufendem Motor der Radantrieb nicht mehr ein- oder ausschalten, muss der entsprechende Bowdenzug nachgestellt werden.



Achtung!

Bowdenzug nur bei ausgeschaltetem Motor verstellen.

1. Drehen Sie das Verstellteil am Bowdenzug in Pfeilrichtung ( 20).
2. Zum Prüfen der Einstellung den Motor starten und den Radantrieb einschalten.
3. Funktioniert der Radantrieb immer noch nicht, muss der Rasenmäher zu einer Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb gebracht werden.

Antriebsritzel ölen

- Antriebsritzel auf Getriebewelle von Zeit zu Zeit mit Sprühöl einölen



Das Getriebe des Radantriebs ist wartungsfrei.

EG-Konformitätserklärung

- siehe Montageanleitung

Lagerung



Achtung - Explosionsgefahr!

Gerät nicht bei offenen Flammen oder Hitzequellen lagern.

- Motor auskühlen lassen
- Gerät trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen lagern
- Starterbatterie frostfrei lagern
- Benzintank entleeren
- Hinweise des Motorenherstellers beachten.
- Zündkerzenstecker ziehen

Reparatur

Reparaturarbeiten dürfen nur Servicestellen und autorisierte Fachbetriebe durchführen.

Entsorgung



Ausgediente Geräte, Batterien oder Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen!

Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Hilfe bei Störungen



Achtung!

Messer und Motorwelle dürfen nicht ausgerichtet werden.

Störung	Lösung
Motor springt nicht an	▪ Benzin einfüllen ▪ Motorschalterbügel zum Oberholm drücken ▪ Zündkerzen prüfen, eventuell erneuern ▪ Luftfilter reinigen ▪ Mähmesser frei drehen ▪ Starterbatterie nachladen ▪ Auf gemähter Fläche starten
Motorleistung lässt nach	▪ Schnitthöhe korrigieren ▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Auswurfkanal/Gehäuse reinigen ▪ Luftfilter reinigen ▪ Arbeitsgeschwindigkeit verringern
Unsauberer Schnitt	▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Schnitthöhe korrigieren
Grasfangbox füllt nicht ausreichend	▪ Schnitthöhe korrigieren ▪ Rasen abtrocknen lassen ▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Gitter der Grasfangbox säubern ▪ Auswurfkanal/Gehäuse reinigen
Radantrieb funktioniert nicht	▪ Bowdenzug nachstellen ▪ Keilriemen defekt ▪ Kundendienst-Werkstatt aufsuchen ▪ Schmutz in Radantrieb, Zahnriemen und Getriebe entfernen ▪ Freiläufe (Antriebsritzel auf Getriebewelle) mit Sprühöl ölen
Räder drehen bei eingeschaltetem Getriebe nicht	▪ Radschrauben nachziehen ▪ Radnabe defekt ▪ Keilriemen defekt ▪ Kundendienst-Werkstatt aufsuchen
Gerät vibriert außergewöhnlich stark	▪ Mähmesser überprüfen



Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Kundendienst

Garantiekarte

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Sachgemäßer Behandlung des Gerätes.
- Beachtung der Betriebsanleitung.
- Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Die Garantie erlischt bei:

- Reparaturversuchen am Gerät.
- Technische Veränderungen am Gerät.
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung (z.B. gewerblicher oder kommunaler Nutzung)

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen

XXX XXX (X)

 gekennzeichnet sind.
- Verbrennungsmotoren für diese gelten die separaten Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller.

Bevor Sie Ihr Gerät (mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs) einsenden oder zur nächsten Servicestelle bringen, empfehlen wir Ihnen, sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Servicepartner zu wenden (siehe beiliegendes Servicestellenverzeichnis). So können wir Ihnen im Vorfeld bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle (siehe beiliegendes Servicestellenverzeichnis).

Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unberührt.

Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei ist, werden Sie im Vorfeld informiert.

Produktbezeichnung: Benzinrasenmäher AL-KO 519 BRI

PLU-Nr. 91339

Art.-Nr. 119926 (858117/712689)

Aktionszeitraum: 04/2026

Sellable GTIN: 4069365527993

Display GTIN: 4069365529881

Hersteller: AL-KO Gardentech Austria GmbH, Hauptstraße 52c, 8742 Obdach, Tel.: 03578/2515-0

Fehlerbeschreibung:

.....

Name des Käufers:

PLZ/Ort: Straße:

Tel.-Nr./E-Mail:

Unterschrift:



AL-KO Kundendienstwerkstätten gültig ab 10/2025

Wien

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Inter	a	b	c	d	e	f
LEHNER ELENA MICHAEL OVNA	Herr Lehner	1130	Wien	Hermusstr. 61	01 80421238		0650-80421238	lehner.lehner@al-ko.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHULTE Ralf	Herr Schulte	1140	Wien	Welfussstraße 26	01 9146296		01 91 46296-59	office@schulte-garten Technik.at	X	X	X	X	X	X	X
MDP - MECHANIK	Herr Pilikert Daniel	1150	Wien	Gödelingstraße 65	0664 4753850		0664 4753850	office@mdp-mechanik.at	X	X	X	X	X	X	X
WASCHEK NF RADIC	Herr Radic Siljevan	1230	Wien	Klugenstr. 6	01 4667 2020		01 4667 2020	wascade@bun.at	X	X	X	X	X	X	X

Niederösterreich

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Inter	a	b	c	d	e	f
DEIMEL WERNER	Herr Deimel Werner	2000	Stockerau	Donauinsel-Uferweg 2/1			0680-33687723	rep.verk@deimel@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
MESSINGER Manfred	Herr Messinger	2014	Breitenwaida	Im Rosenblatter 7/2	0295412698	0295412698	-	messinger.manfred@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
RAUPFESING-AGERHAUS	Herr Schmitz Stefan	2111	Triesdorf	Lagehofstraße 1b	02262775216311			raupfesing@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
RAUPFESING-AGERHAUS	Herr Tillmann Stefan	2115	Ernstbrunn	Wienersstraße 3	0224572420-44		0676-860712368	raupfesing@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
RAUPFESING-AGERHAUS	Frau Schuchl Daniela	2120	Volkersdorf	Wienersstraße 3	0224572552-13			raupfesing@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
STK ROBOTICS Kluges Sacha	Herr Kluges Sacha	2100	Korneuburg	Industriestraße 6	-	-	0664 2094111	info@stkrb.at	X	X	X	X	X	X	X
WENINGER GMBH	Herr Weninger Markus	2130	Mistelbach	MittelstraÙe 35	0257212618		0670-60060601	info@weninger.co.at	X	X	X	X	X	X	X
BRENNINGER GMBZ Landmaschinen	Herr Dreimann Michael	2225	Großrußdorf	MittelstraÙe 35	0257212618		0660-3490331	info@brennmann.at	X	X	X	X	X	X	X
POLAK Fritz	Herr Polak Fritz	2242	Preßtes	Bahnstr. 2	0228212188-5		0664-88312620	Fritz@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
MARESCH Maschinen GmbH	Herr Maresch Ludwig	2292	Engelhartsdorf	Untere Hauptstraße 1	0228212143-0		0664 212635	info@schuchl-maschinen.at	X	X	X	X	X	X	X
REFLEFF Garten- und Kommunaltechnik GmbH	Herr Refleff Thomas	2345	Brunn am Gebirge	Wolfdoggenstraße 11	02142443-3		0664 212635	info@refleff-garten Technik.at	X	X	X	X	X	X	X
SPITZTHÜLL Christian	Herr Spitzthüll Christian	2454	Sarnsdorf	Feldschlingung 5	0664-3822264		0664-32001070	info@spitzthuell@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
STEHLLÜTH Andreas Christian KEZ	Herr Stehllüth Andreas	2500	Baden	Augsburgergasse 24	02252746059		0664-3822264	info@stehlluth@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
SANZ ERICH MICHAEL JUN.	Herr Sanz Erich	2700	Wiener Neustadt	Kaserngasse 1, Box 10	026767093640		067-767093640	sanz@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
POLAK Hannes Ing.	Herr Polak Hannes	3121	Karlstetten	Neußingstraße 10	0274148321-4		06643972734	fpolak@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHÖN Gartentechnik KG	Herr Schön Anton	3140	Pottenbrunn	Peggenstraße 3	0274142 220	0274142 220 40	0676521420	info@schon-technik.at	X	X	X	X	X	X	X
PRKNER MICHAEL	Herr Prkner	3304	St. Georgen am Ybbsfeld	Gallstrum 30			0664 5701203	prkner@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
WISCHENHART	Herr Wischenhart	3376	Karlbad	Ybbsfeldstraße 3	074128994		0664 2318354	info@wischenhart.at	X	X	X	X	X	X	X
STREIMEL GARTENTOOOLS	Herr Streimelweger Karl	3383	Hirn	Neußstr. 1	06769013008		06769013008	streimel@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
MASCHINEN ZISSER	Herr Petric Ivica	3400	Klosterneuburg	Küdlinger Str. 9	0224337254		069917291184	info@maschinen-zisser.com	X	X	X	X	X	X	X
ALI GMBH	Herr Ali	3491	Stab	Weinviertel Straße 28	0273573736		0676-5364307	ali@ali-maschinen@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
LANDTECHNIK STEURER	Herr Steurer	3500	Krems	Häfnerstr. 4	0273282677-5		0664 2245068	info@landtechnik-steurer.at	X	X	X	X	X	X	X
KAUFMANN	Herr Kaufmann Josef	3571	Gers am Kamp	Kampstr. 50	0985390302		06766711510	kaufmann@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
KAUFMANN AGERHAUS Hollmann-Horn eGm	Herr Kaufmann Josef	3580	Horn	Prager Straße 50	029822944415			kaufmann@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
JUNGWIRTH Alois	Herr Jungwirth Alois	3650	Reichart	Wienersfeld	02982294415			kaufmann@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
MAYER & REUTNER OG	Herr Mayer Karl	3662	Münchbühl	Münchbühlstr. 2	0274316136			info@mayer-reutner@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
TALKNER GmbH	Herr Schindler Sebastian	3671	Maibach-Donau	Maibachstr. 10	0274316136			info@talkner@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
EISEN ROTH HandelsgmbH	Herr Padigun Michael	3680	Hollersbach	Schreiner Straße 81	0286252785-55		0664 2282940	info@eisen-roth@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
NACHO Andreas	Herr Nacho Andreas	3850	Waldorfen Thaya	Hedersheimstr. 27	0284252616-6		0664 5454906	workshop@nacho.at	X	X	X	X	X	X	X
		3873	Brand	Nr. 229	028397645		0650-4916565	info@brand-maschinen.at	X	X	X	X	X	X	X

Oberösterreich

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Inter	a	b	c	d	e	f
HILGER Günther	Herr Hilger Günther	4053	Ansfelden	Grünstraße 3	0732570063		06641632217	office@hilger-technik.at	X	X	X	X	X	X	X
GREYHER Herwig	Herr Greyher Herwig	4060	Leonding	Thomas Mann Str. 3	07326420077		0676420077	bg.mayr@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
OBERRAHE Alois Landmaschinen	Herr Obermaier Alois	4072	Alkoven	SchmidstraÙe 1	073426441		0664 1319159	garnisch@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
FROSCHLAUER Renate	Herr Froschauer Michael	4143	Nestitz	Rothkirchstrasse 5	072848218		0680 2446906	info@froschauer.at	X	X	X	X	X	X	X
KATZINGER KEZ/Technik GmbH	Herr Schöchl Stefan	4152	Siedelsbach	Wort 23	0728338212		-	info@katzinger@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
WILTSCHKO GmbH	Frau Hoff Andrea	4160	Aigen im Mühlkreis	Schindlauer 1A	072816332		-	info@wiltshko@bun.at	X	X	X	X	X	X	X
GANSER Maschinen GESMBH	Herr Reibberger Andreas	4171	St. Peter am Wimberg	Häckerstr. 1	072827910109		0664 9214022	info@ganser.at	X	X	X	X	X	X	X
ERLINGER STEFAN FRS	Herr Stefan ERLINGER	4174	Niederalmdorf	Hochholz 4	066642924922		-	info@erlinger.at	X	X	X	X	X	X	X
STADLER BAUER Thomas e.U.	Herr Stadlerbauer	4181	Oberrasten	Innerschall 11	0721217153		0664 2301502	info@stadlerbauer.at	X	X	X	X	X	X	X
HOPFBAUER Wilhelm e.U.	Herr Hopfauer	4184	Hellberg	Rothkirchstr. 37	0721662390-0		-	hopfauer@bun.at	X	X	X	X	X	X	X

Oberösterreich

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hofe	a	b	c	d	e	f
WATZINGER-CENTER GMBH	Hier Moser Alexander	4204	Reichenu	Oberer Markt 16	072118236-0	072118236-77	-	www.watzinger-power.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHLÄGER PETER Gartentechnik	Hier Schlager Peter	4221	Steyregg	Linzer Straße 5	-	-	0664/51509616	info@steyregg.com	X	X	X	X	X	X	X
ÜBERMANN GMBH	Hier Meiß Günther	4240	Freistadt	Anr. Slierberg 6	07947471486	07947471486-5	069918170130	office@ubermann.at	X	X	X	X	X	X	X
REUTNER JOSEF "PROFI-TECH" LAND- U. KFZ	Hier Reutner Josef	4452	Ternberg	Thalerstraße 25	-	-	0725686054	office@reutner.at	X	X	X	X	X	X	X
JUNGMAIR Hannes Landmaschinen	Hier Jungmaier Hannes	4490	St. Florian	Hochbuckum 4	0722145629	0722145629-4	0699116057297	hannes@je-vseimgar.at	X	X	X	X	X	X	X
FLEHMOSER ROMAN	Hier Flehmoser Roman	4542	Nussbach	Pöller 2	0722878238	-	-	office@fle-fleimgar.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHMIDBERGER Ernst & U.	Hier Schmidberger Ernst	4531	Kemeten	Linzer Strasse 54	0722877453	0722877453-33	0664/405643	office@schmid-berger.at	X	X	X	X	X	X	X
LAUGERHAUS OÖ. Mitte eGen	Hier Krennmayr Mario	4600	Wels	Knostrastße 9	0724275155	0724275115	-	berner@lauer-oe.com	X	X	X	X	X	X	X
THASCHER GMBH	Hier Schell Niklas	4600	Wels	Gartenstrasse 9	0724243129	0724243129-30	-	office@thascher.at	X	X	X	X	X	X	X
PLATZER Josef	Hier Platzer	4642	Sattled	Giering 14	072448212	0724420270	0660/5218563	plazzer-4642@n.at	X	X	X	X	X	X	X
LAGERHAUSEN/SENSEN/SHAFT	Hier Günwald Dominik	4663	Laakirchen	Landnerstrasse 1A	0761326512981	-	0664/1233312	info@lagerhausen-shaft.at	X	X	X	X	X	X	X
GRUNDEN/LAARUCHEN eGen - WST	Prin. Staudt Gertraud	4723	Nattersbach	Oberförstung 5	072720165-24	-	0664/33088981	kontakt@grund-laaruch.at	X	X	X	X	X	X	X
KAUFMANN ALDOIS GMBH	Hier Litzbauer Norbert	4731	Nattersbach	Hausenstraße 10	072788227	072788227-20	-	norbert@kaufmann.at	X	X	X	X	X	X	X
LITZBAUER Norbert	Hier Mittermayr Günter	4731	Pranbachkirchen	Unterschulstraße 1	0727712344	0727712344-4	0664/75010994	g.mittermayr@gu.at	X	X	X	X	X	X	X
MITTERMAYR Günter Landmaschinen	Hier Günther Gerhard	4880	St. Georgen i.A.	Altegaustalstraße 51	076676354	-	076676354	wachter-eisenhandlung@t-online.com	X	X	X	X	X	X	X
WACHTER EISENHANDLUNG GMBH									X	X	X	X	X	X	X

Salzburg

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hofe	a	b	c	d	e	f
BINDER Landtechnik GmbH & Co KG	Hier Kaprian Harald	5020	Salzburg	Metzgerstraße 60	0662/450630	0662/450630-79	0664/4202469	blt@binder.at	X	X	X	X	X	X	X
POLLMANN Gartentechnik GMBH	Hier Jungenthöner	5021	Wals bei Salzburg	Josef Hanbauer Strasse 22	0662/850600	0662/85060022	-	office@pollmann-garten.at	X	X	X	X	X	X	X
ANGSTER HANDELS GMBH & CO KG	Hier Otthold Dominik	5221	Lochen	Gewerbestraße 6	07458306-17	07458306-4	-	office@angster.at	X	X	X	X	X	X	X
REUTEL Forst u. Gartentechnik	Hier Reichl Günther	5233	Reichenlafer	Klinggallm 6	07488859	07488859	0664/1727114	reutl-guenter@reut.at	X	X	X	X	X	X	X
HAUSER Maria Werkzeugze	Hier Plauer Mario	5280	Brannau im	Schönbach Straße 5	077262909	0772663909-4	-	hauser.maria@t-online.com	X	X	X	X	X	X	X
MÜLLNER Karl Garagegeräte	Hier Müller Kurt	5411	Obertim	Kastanienstraße 4	-	0624582482	0664/1546007	garagegarten@t-online.com	X	X	X	X	X	X	X

Tirol

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hofe	a	b	c	d	e	f
SCHMIDT'S Handlungsbhl	Hier Moritz Mark	6005	Thaur	B. Köllnegerstraße 6	052225055465	0522250555201	-	mark.moritz@thaur.at	X	X	X	X	X	X	X
FIEBERHARTER GMBH	Hier Fieberharter	6174	Achenau/Zillertal	Gewerbestraße 7	052825131	-	-	info@fieberharter-achenu.at	X	X	X	X	X	X	X
WIEBER MAXIMILIAN	Hier Staudt Gertraud	6460	Imst	Industriezone 30 A	0541222288	-	-	office@wieber.at	X	X	X	X	X	X	X
ZWEIGL GARTENTECHNIK FOSSTECHNIK	Hier Weber Max	6632	Ennsfeld	Zugspitzstraße 16	056793319	0567920162	0650/4341403	info@zweigl.at	X	X	X	X	X	X	X

Vorarlberg

Name der Firma	Ausprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hofe	a	b	c	d	e	f
SCHMIDT'S HANDELS GMBH	Hier Gschöckl	6706	Bibis	Altensteig 3	0555526161	-	-	vertrieb@hst-bibis.at	X	X	X	X	X	X	X
BOMAG BAUTECHNIK GMBH	Hier Molter Bertram	6781	Burgholzen	Außerböden 7	0555677695	0555677695	-	vertrieb@bomag.at	X	X	X	X	X	X	X
NOLDIS WERKSTATT	Hier Gabriel Wolfgang	6820	Frastanz	Feldkircherstraße 45	055222343	-	-	verkauf@noldis.at	X	X	X	X	X	X	X
SKALET Service	Hier Skalek Rainer	6830	Ramsau	Prandauer 25a	-	-	0664/4169934	info@skalek.at	X	X	X	X	X	X	X
TECHNIK MIT KOPF	Hier Kind David Matthias	6840	Görs	Prandauer 25a	0532362366	-	-	simon.merk@technikmitkopf.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHMIDT'S HANDELS GMBH	Hier Sinek Simon	6840	Görs	Prandauer 25a	05572201659	0557236841	06999111094601	hauser@schmidt-hs.at	X	X	X	X	X	X	X
FLEISSINGER Hannes	Hier Fleissinger Hannes	6850	Dornbirn	Königsplatz 6	055144115-0	055144115-88	-	info@fleissinger.at	X	X	X	X	X	X	X
WILDFELDT	Hier Stauer Wolfgang	6870	Reutte	Willingstraße 662	055144115-0	055144115-88	-	info@wildfeldt.at	X	X	X	X	X	X	X
HOFER ANDREAS	Hier Hofer Andreas	6883	Ad	Angenau 772	-	0551512126	0664/1360152	andreas.hofer@t-online.at	X	X	X	X	X	X	X
ALTS WERKSTATT GMBH	Hier Bittl Dominik	6973	Hofels	Krenzbühlstraße 55	-	-	0664/2746666	info@alts.at	X	X	X	X	X	X	X

Kärnten

Name der Firma	Anspruchspartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hefen	a	b	c	d	e	f
WERKL Technik GmbH	Herr Werdl	9100	Völkermarkt	Weinbergstr. 7	04232/2382	04232/2382-16	0664/41180000	werkl@werkl.at	X	X	X	X	X	X	X
MUSCHAN ANTON	Herr Lippig Thomas	9102	Völkermarkt	Raunersdorf 9	0664/3828227	04233/44145	0664/3828227	el.lippig@vsektionen-studien.at	X	X	X	X	X	X	X
RADOCHA Landtechnik GmbH	Herr Raducha	9150	Bleiburg	Völkermarker Strasse 12	0664/26233-4	0421/26233-4	-	office@vsektionen-studien.at	X	X	X	X	X	X	X
PICHLER GmbH & Co KG	Herr Pichler	9200	St. Veit a. d. Glan	Transportstrasse 14	0664/4508165	0421/26233-4	-	office@pichler-technik.at	X	X	X	X	X	X	X
PAFFITSCH OG Garten Forst Wiedergüte	Herr Paffitsch Gerd	9334	Gatterburg	Wolkweg 12	0660/4676899	04262/8030-4	0664/4508165	gerd.paffitsch@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X
KOLLMANN EWALD	Herr Kollmann Ewald	9360	Friesach	Lackmanweg 1a	0664/226319	04268/3387	0660/4676899	edward.kollmann@friesach.at	X	X	X	X	X	X	X
SALLINGER Albin Wst.	Herr Sallinger Albin	9361	Friesach	Jägersdorf 9	0664/226319	04268/3387	0664/226319	albin.sallinger@friesach.at	X	X	X	X	X	X	X
RUTHART SABRINA MARIA	Frau Ruthart#	9400	Wolfeberg	St. Thomas Str. 12	04352/61588-11	04352/61588-10	0664/1601091	office@ruthart.at	X	X	X	X	X	X	X
LAVANTTALER Altradcenter Familienid GmbH	Herr Paulitsch	9431	St. Stefan	Wolfsdorf 42	0650/3356040	04352/8084	-	info@lavadcenter.at	X	X	X	X	X	X	X
TSCHETSCHONG Manfred	Herr Tschetschong Manfred	9433	St. Stefan	Wippassing 23	0650/3356040	04352/8084	0664/83732699	manfred.tschetschong@gmail.at	X	X	X	X	X	X	X
TSCHETSCHONG Markus	Herr Tschetschong Markus	9433	St. Stefan / Lavanttal	Wippassing 26	0650/3356040	04352/8084	-	tschetschongmarkus@gmail.at	X	X	X	X	X	X	X
MATZNER MICHAEL	Herr Matzner Michael	9500	Millstatt	Poststrasse 6	0424/232371	0424/232371-4	-	office@matzner.at	X	X	X	X	X	X	X
OB AU MOSSER Bauhofhandel GmbH	Herr Tschetschong Manfred	9523	Millstatt	Poststrasse 6-4/1	0424/232371	0424/232371-4	-	office@matzner.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEITWEISS GERALD	Herr Bleitweiss Gerald	9550	Leibentals	Mörsbacher Str.	0424/241171-415	0424/241171-99300	-	gerald@bleitweiss.at	X	X	X	X	X	X	X
LINDER ANDREAS	Herr Linder Andreas	9560	Feldkirchen	Alte Villacher Str. 23	0427/629137	0427/629137	0676/7802558	andreas.linder@fz.at	X	X	X	X	X	X	X
GLANZER, BERND Ersatzgallhandel	Herr Glanzer Bernd	9572	Deutsch. Griffen	Deutsch. Griffen 29	04283/2270	04283/2270-15	0660/44390445	bernd.glanzer@gmail.at	X	X	X	X	X	X	X
PIBER Walter	Herr Piber	9613	Fornfeld / Galltal	Fornfeld 46	0650/3670723	04283/2270-15	0650/3670723	office@piber.at	X	X	X	X	X	X	X
ABEL THOMAS, DRAUTALFORST	Herr Abel Thomas	9710	Festnitz / Drautal	Mautweg 364	04823/3357	04823/3357-57	0664/2011636	info@thomas-abel.at	X	X	X	X	X	X	X
MASCHINEN STEINER GMBH	Herr Steiner Hans Michael	9833	Raugersdorf	Maschinen Steiner Platz 1	04823/3357	04823/3357-57	0664/2011636	info@maschinen-steiner.at	X	X	X	X	X	X	X
EISENACHMARKT KARL MANHART GMBH	Herr Manhart Karl	9990	Nussdorf/Dobau	Glücksstrasse 4	04823/3357	04823/3357-57	0650/2151975	karl@manhart.at	X	X	X	X	X	X	X
LET'S DO IT MANHART															

Burgenland

Name der Firma	Anspruchspartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hefen	a	b	c	d	e	f
HAUBENWALNER M. u. E. OG	Herr und Frau Hubenwalner	7122	Gols	Untere Hauptstrasse 137	0217/33632	0217/33632	0699/12366124	hubenwalner.go@bwn.at	X	X	X	X	X	X	X
RAIFFEISEN LAGERHAUS EGGEN	Herr Rahn Akeo	7350	Öberpullendorf	Glücksstrasse 40	0261/22083	0261/22083	0664/7809425	raiffeisen.oberpullendorf@bwin.at	X	X	X	X	X	X	X
FLECK Wolfgang	Herr Fleck Wolfgang	7423	Stinnerdorf	Stinnerdorf 31	03357/42661	03357/42661	-	schloisereis.fleck@bwn.at	X	X	X	X	X	X	X
WEBER Ing. Johann GmbH	Herr Weber Andreas	7435	Unterholzitten	Weitenbach 77	0261/62346	0261/62346	0664/2836539	andreas@weber.at	X	X	X	X	X	X	X
DORNER Autobaus GmbH	Herr Schuch Andreas	7472	Schöckendorf	Dünnbach 143	03364/2156	03364/2156-4	0664/2836539	dorner.ad@corner-motors.at	X	X	X	X	X	X	X
RAIFFEISEN-LAGERHAUS Süd-Burgenland	Herr Penzinger Martin	7521	Köln	Köln 43	03352/2224	03352/2224	0664/2836539	martin.pen@raiffeisen.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRICULTURE TECHNIK	Herr Waltsch Ewald	7522	Stern	Bahnstrasse 31	03324/20005	03324/20005-30	0664/2836539	kundenbetreuung@technik.at	X	X	X	X	X	X	X
MULLNER Otto	Herr Müllerner	7540	Ölsing	Ludwigsgasse 10a	03322/49154	-	0664/45151313	mullner.otto@bwn.at	X	X	X	X	X	X	X



Steiermark

Name der Firma	Ansprechpartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Höfer	a	b	c	d	e	f
SCHURZ CORNELIA	Herr und Frau Schurz	8010	Graz	Mengenasse 17	0316/323041	0316/323063	0664/1236041	office@churz.biz	X	X	X	X	X	X	X
ING. PASTH WALTER	Herr Ing. Walter Pöschl	8042	Graz	Magestraße 17	0316/4026001		0664/1022398	office@ing-pasth.at	X	X	X	X	X	X	X
MEINHART Franz GmbH	Herr Huber Stroh	8044	Weizentein	Weizte Str. 6	03132/2437-0			hinter@waring-mehart.at	X	X	X	X	X	X	X
HECKER GmbH - Lehnax	Herr Markus Hecker	8051	Graz	Angasse 140a	0316/4001626	0316/4001626	0664/3910743	office@hecher.at	X	X	X	X	X	X	X
GOTTMANN GmbH - Lehnax	Herr Gottfried Peter	8062	Kumburg	Geschwendstraße 1	03132/2485	03132/2485-24	0664/429141	office@gottmann-lehnax.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRARION SÜDSÜT eGen	Herr Christoph Gressing	8062	Kirchbach	Nr. 212	03116/22915	03116/229-60	0664/4822963	christoph@agraron.th.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHWEIGHART Andreas	Herr Schweighart Andreas	8082	Kirchbach	Grazau 3	03116/2507	03116/27709	0664/6300789	andreas@schweighart.at	X	X	X	X	X	X	X
KRAUTHART GARTENTECHNIK E.U.	Herr Hubert Krauthart	8091	Jägerberg	Grazau 3	03184/820	03184/8180	0664/3195530	office@krauthart.at	X	X	X	X	X	X	X
FRUCHT Manfred	Herr Fruchtmann	8111	Jägerberg	Gewerbestr. 44	03121/56248	03121/56248-15	067/66292011	office@fruchtman.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRARIUS Graz Land Reg.GmbH.H.	Herr Grogger Franz	8121	Reinischkeitz	Streichenstraße 3	03121/4646-389	03121/4646-389	0664/9623127	franz.grogger@agrarius-graz.at	X	X	X	X	X	X	X
AGROST WERK Kuhn und Gontgenauer	Herr Gontgenauer	8121	Reinischkeitz	Streichenstraße 3	03121/4646-40	03121/4646-40	0664/9623127	gontgenauer@agrost.at	X	X	X	X	X	X	X
AGROST WERK Kuhn und Gontgenauer	Herr Gontgenauer	8121	Reinischkeitz	Streichenstraße 3	03121/4646-40	03121/4646-40	0664/9623127	gontgenauer@agrost.at	X	X	X	X	X	X	X
K & B Feinhandel GmbH - Reibacher	Herr Reibacher	8140	Weizentein	Grazau 3	03136/53206	03136/53206-18	0664/4530978	reibacher@k-b.at	X	X	X	X	X	X	X
PIESS WALTER, WAF REPARATUR & SERVICE	Herr Walter Piess	8160	Marienthal 18	Gleisdorfer Straße 116	03172/377341	03172/377341		piess@piess.at	X	X	X	X	X	X	X
DARSHOFER MANFRED	Herr Darshofer Manfred	8163	Marienthal 18	8160 Marienthal	03172/377341	03172/377341	0664/8703136	manfred@darshofer.at	X	X	X	X	X	X	X
GESSLAUER MANFRED	Herr Gesslauer Manfred	8163	Pöng	Unterfeld 68	0664/3922796	0664/3922796	0664/3922796	office@ge.dele.at	X	X	X	X	X	X	X
WASSERHOFER MANFRED	Herr Wasserhofer Manfred	8163	Pöng	Unterfeld 68	0664/3922796	0664/3922796	0664/3922796	office@ge.dele.at	X	X	X	X	X	X	X
LINDNER GmbH	Herr Lindner	8200	Hinsdorf	Wassergasse 121	03171/44683	03171/44683-24		lindner@lindner.at	X	X	X	X	X	X	X
FT - MITTENREIN OG	Herr Mittnerhofer	8200	Hinsdorf	Hinsdorf 107	03113/24241	03113/24241-22		mittnerhofer@ft.at	X	X	X	X	X	X	X
FLORIAN GEMSH	Herr Florian Gemsh	8200	Hinsdorf	Poststraße 10	03382/51575	03382/51575	0664/1440618	office@florian-gemsh.at	X	X	X	X	X	X	X
THALER KAUFHAUS GMBH	Herr Schwarz Christoph	8201	Burgau	Neudorfstraße 266	03383/22239	03383/22233-89	0664/2057277	office@thaler-kaufhaus.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRARION SÜDSÜT eGen	Herr Koller Franz	8330	Feldbach	Hauptplatz 22-25	03152/2401-0	03152/2401-89	0664/3872512	office@agraron-sd.at	X	X	X	X	X	X	X
GAUSCH Hubert Servicecenter	Herr Gausch Christine	8344	Bad Gleichenberg	Lugbachtstraße 11	03159/4530-142	03152/5390-84		christine.gausch@gaus.at	X	X	X	X	X	X	X
TRÖPPER-GRNSCHGE, Gofried	Herr Tröpper Gernsch	8345	Straden	Kronenstraße 16	03473/8372	03473/8372-40	0664/1108099	office@tröpper-grnschge.at	X	X	X	X	X	X	X
BAUBERDARF NIEDERER GEMSH	Herr Bilzar Hans	8360	Feinendorf	Wegau 24	03329/46012	03329/46012-95		bauberdarf@niederer-gemsh.at	X	X	X	X	X	X	X
KADA GmbH & Co KG	Herr Koller Josef	8413	St. Johann im Saggatal	Kadlauer 1-3	03452/8237-75	03452/8237-47	0650/3973244	office@koller-josef.at	X	X	X	X	X	X	X
HARTINGER OG	Herr Hartinger	8413	St. Johann im Saggatal	Wegau 24	03452/8237-75	03452/8237-47	0650/3973244	office@hartinger-og.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRARION SÜDSÜT eGen	Herr Schirmer Alex	8480	Murck	Gosdorf 4	03472/2213 15	03455/561-5		alex.schirmer@agraron-sd.at	X	X	X	X	X	X	X
KOVAC KARL	Herr Kovac Karl	8490	Radkersburg Umgebung	Unterfeld 9	03472/3864			karl.kovac@kovac.at	X	X	X	X	X	X	X
REISS DANIEL	Herr Reiss Daniel	8500	Radkersburg	Wirtschaftspark 30	03462/30702	03462/30702	0664/1327077	reiss@reiss-daniel.at	X	X	X	X	X	X	X
WALNER AGS GmbH	Herr Lutz Franz	8500	Radkersburg	Freudenstr. 123	03462/33446	03462/33446	0664/1966709	lutz.franz@walner-ags.at	X	X	X	X	X	X	X
SCHLÖGLER KERNHART	Herr Schlögl Kernhart	8501	Radkersburg	Wirtschaftspark 12	03462/33446	03462/33446	0664/1966709	schloegler@kernhart.at	X	X	X	X	X	X	X
SEIFERTH MARKUS	Herr Seifert Mark	8503	Radkersburg	Wirtschaftspark 12	03462/33446	03462/33446	0664/1966709	markus.seifert@seifert.at	X	X	X	X	X	X	X
SEIFERTH MARKUS	Herr Seifert Mark	8503	Radkersburg	Wirtschaftspark 12	03462/33446	03462/33446	0664/1966709	markus.seifert@seifert.at	X	X	X	X	X	X	X
RAUNER, Johann	Herr Rauner Johann	8573	Radkersburg	Mittelfelderstraße 6	03148/2275-0	03148/2275-4	0664/211248	office@rauner-johann.at	X	X	X	X	X	X	X
NESTLER HAROLD Landmash.	Herr Nestler Harold	8573	Radkersburg	Heinrichstraße 76	03148/2275-0	03148/2275-4	0664/211248	office@nestler-harold.at	X	X	X	X	X	X	X
GRILL Großhandels-GmbH	Herr Grill Großhandels-GmbH	8600	Bruck a. d. Mur	Rosengasse 56	03862/56324	03862/56324		bruck@grill.at	X	X	X	X	X	X	X
LET'S DOTT KAPPENBERG	Herr Kappenberg	8605	Kapfenberg	Grazau Straße 56	03862/24100-296	03862/24100-296		letsdott@kappenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
LANDFORST OBERSTEIRISCHE MOLKEREI	Herr Huber Johannes	8605	Kapfenberg	Grazau Straße 56	03862/24100-296	03862/24100-296		huber@landforst.at	X	X	X	X	X	X	X
KUTLER KG Eisen Metallhaus	Herr Kutler Benjamin	8605	Kapfenberg	Metallstraße 4-7	03862/22548	03862/22548		benjamin.kutler@kutler.at	X	X	X	X	X	X	X
REITER Josef a.U.	Herr Reiter	8605	Kapfenberg	Metallstraße 4-7	03862/22548	03862/22548		reiter@reiter-josef.at	X	X	X	X	X	X	X
LANDFORST Obersteirische Molkerei	Herr Ollinger Wolfgang	8720	Katzenfeld	Niederfeldstraße 23	03512/77158-0	03512/77158-44	0664/1627190	office@ollinger-wolfgang.at	X	X	X	X	X	X	X
STEVIC CENTER MURTAGL GmbH	Herr Stevic Center	8723	Kobenz	Poststraße 25	03511/86160-167	03511/86160-178		stevic@stevic-center.at	X	X	X	X	X	X	X
KNOLL Heinrich GmbH	Herr Knoll Heinz	8742	Obdach	Sauerbrunn 52	03511/86160-167	03511/86160-178	0664/1882323	office@knoll-heinrich.at	X	X	X	X	X	X	X
LECHSCHNEIDER Martin KG	Herr Philipp Oberbresser	8753	Fohnsdorf/Gabelhofen	Hauptstr. 52d	03572/2385-4	03572/2385-4	0664/240520	office@lechschneider.at	X	X	X	X	X	X	X
FRANZTECH MECHATRONIK GMBH	Herr Huber Franz	8753	Fohnsdorf/Gabelhofen	Bundesstr. 17	03572/82374	03572/82374-50		franz@franztech.at	X	X	X	X	X	X	X
HOFLER LAND-UND METALLTECHNIK GMBH	Herr Huber Philipp	8753	Eisenegg	Hauptstr. 52d	03572/82374	03572/82374-50		hofler@hofler-land-und-metalltechnik.at	X	X	X	X	X	X	X
RESSLER Method	Herr Ressler Benito	8802	Köflen	Arch 20	03586/2172	03586/2172		ressler@ressler-method.at	X	X	X	X	X	X	X
LANDMARK KG Technik Center	Herr Weissensteiner Jochen	8811	Köflen	Arch 20	03586/2172	03586/2172		weissensteiner@landmark-kg.at	X	X	X	X	X	X	X
WANDL AGS OG	Herr Wiser Helmut	8902	Gröden	Mittenberger Straße 711	03682/22712-72	03682/22712-78	067/683780708	wander@wiser-helmut.at	X	X	X	X	X	X	X

- a) Rasenmäher, Aufschieber
b) Garten- u. Heimwerkzeuge mit Elektromotor und Akkumulator
c) Garten- u. Heimwerkzeuge mit 2-Takt Motor
d) Gartengeräte mit 4-Takt Motor (außer Rasenmähern)
e) Wassertechnik
f) Rollstuhl