

GUIDE TILL REMBYTE ROTORKLIPPARE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Rembyte på rotorklippare

STEG 1

Res maskinen upp på bakänden och ta av tändstiftshatten.
Maskinen får aldrig läggas på sidan.
(Bild 1)

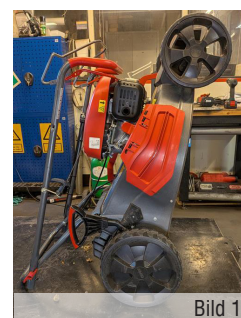


Bild 1

STEG 2

Demontera kniven genom att lossa bulten.
Bulten lossas genom att vridas moturs.
(Bild 2)

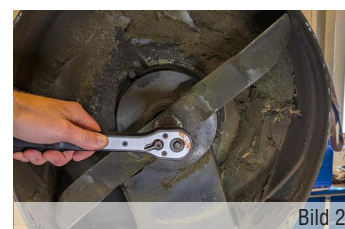


Bild 2

STEG 3

Demontera de två muttrarna på remskyddet.
(Bild 3 och 4)



Bild 3



Bild 4

STEG 4

Ta tag i remmen och vrid av den från remskivan på knivhållaren genom att rotera knivhållaren moturs.
(Bild 5)

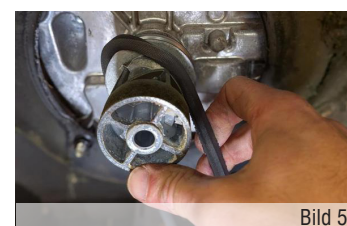


Bild 5

GUIDE TILL REMBYTE ROTORKLIPPARE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



STEG 5

Fortsätt att rotera knivhållaren i samma riktning och dra remmen helt av knivhållaren.
(Bild 6 och 7)



Bild 6

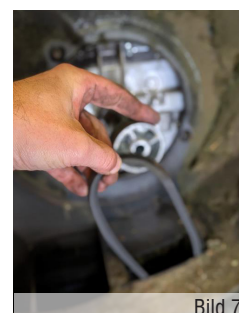


Bild 7

STEG 6

Demontera remmen från det innersta remhjulet på växellådan.
(Bild 8)

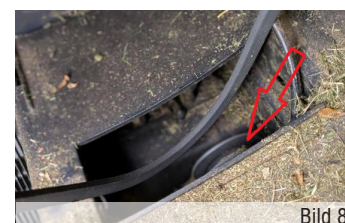


Bild 8

STEG 7

Montera den nya remmen på det innersta remhjulet på växellådan.
(Bild 9)



Bild 9

STEG 8

För remmen över knivhållaren genom att rotera knivhållaren medurs.
(Bild 10)



Bild 10

STEG 9

För därefter remmen över remskivan på knivhållaren genom att rotera knivhållaren medurs.
(Bild 11)



Bild 11

STEG 10

När remmen är korrekt monterad ska du kontrollera att växellådans spännfjäder sitter som den ska för att hålla remmen spänd. Fjäders placering kan variera från modell till modell.
(Bild 12)

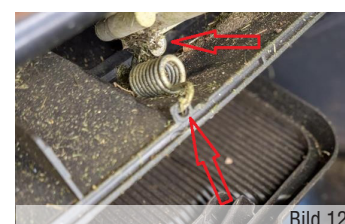


Bild 12

GUIDE TILL REMBYTE ROTORKLIPPARE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



STEG 11

Montera remskyddet igen och skruva fast de två muttrarna för att fästa skyddet.
(Bild 13)



Bild 13

STEG 12

Montera kniven på knivhållaren och skruva fast bulten medurs.
(Bild 14)

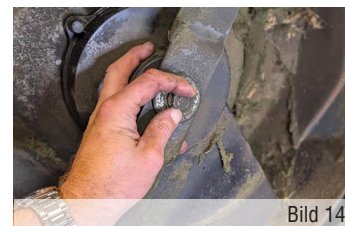


Bild 14

STEG 13

Dra åt kniven ordentligt genom att vrida bulten medurs.
(Bild 15)

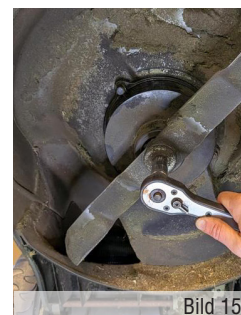


Bild 15

STEG 14

Du är nu i mål och maskinen är åter klar att användas.
(Bild 16)



Bild 16