

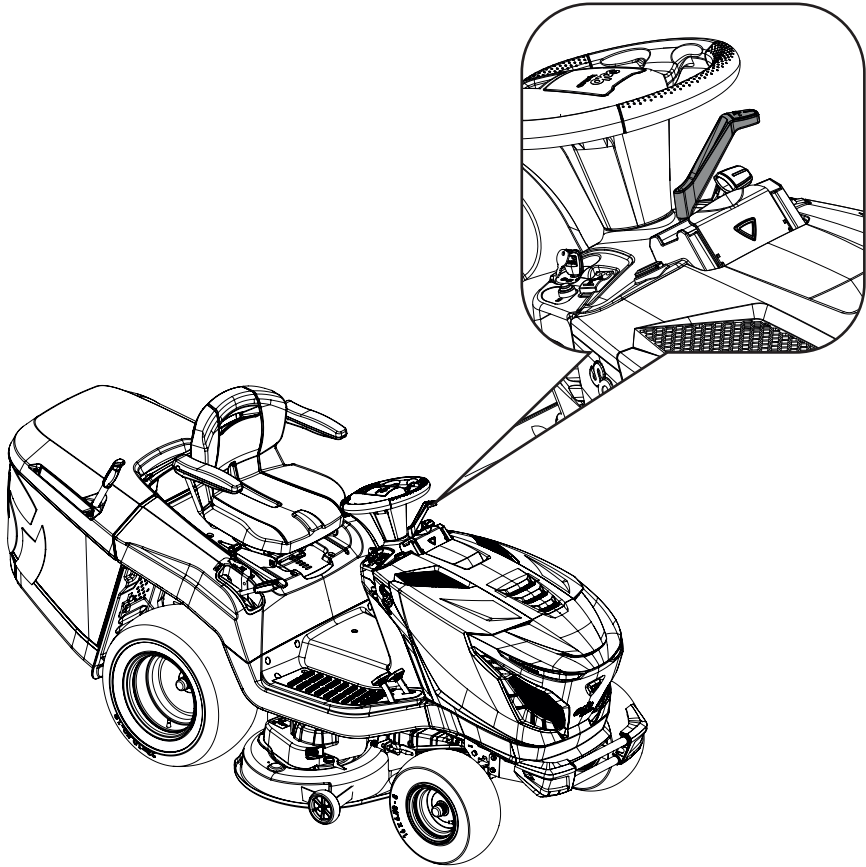

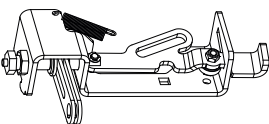






Montageanleitung: Tempomat
Assembly Manual: Cruise control




DE
EN



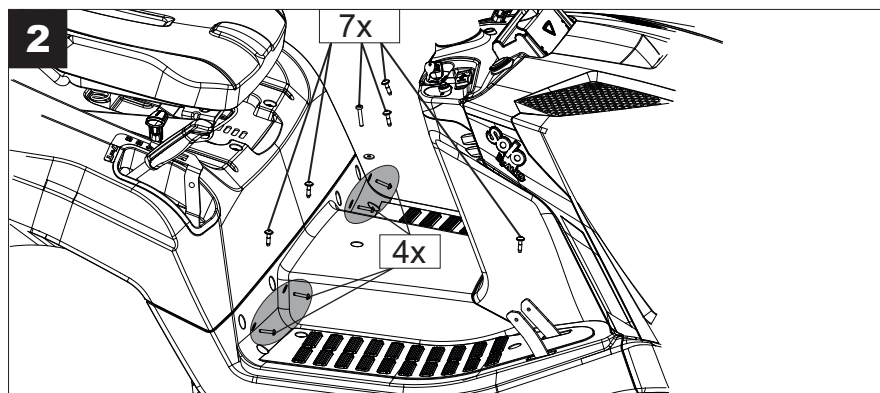


1x 	1x 	1x 	1x 	2x  Ø6
1x  ↓ 2023	1x  ↑ 2023	1x 	1x  Ø10	1x 



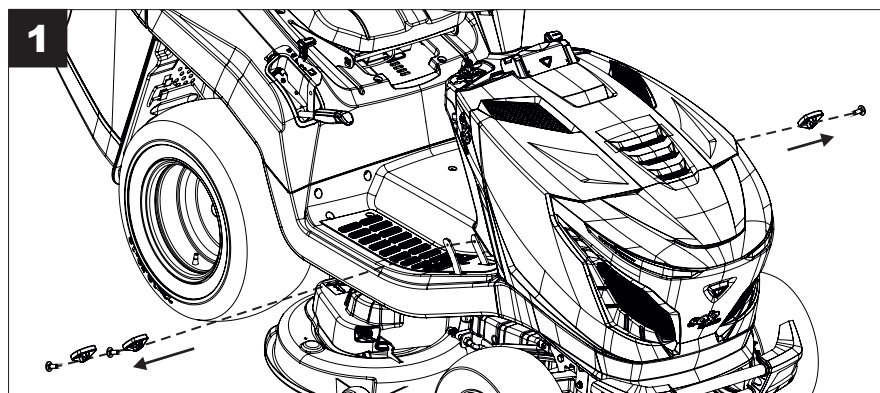


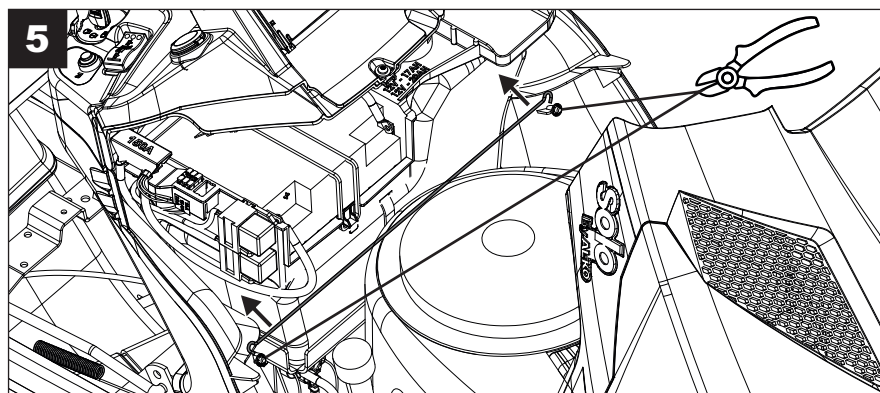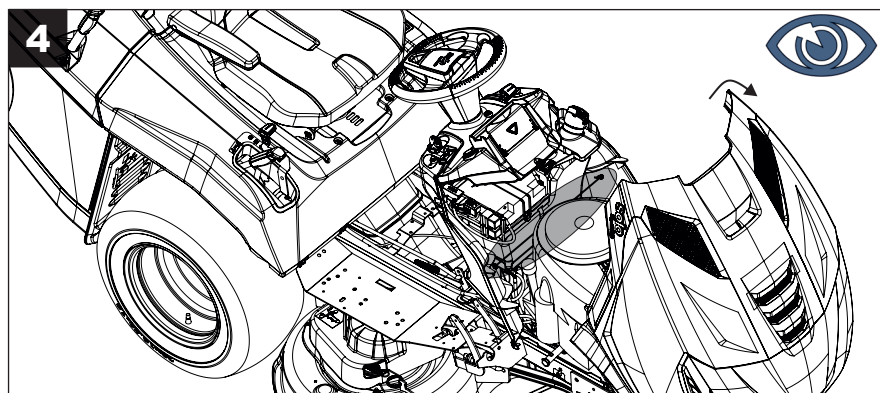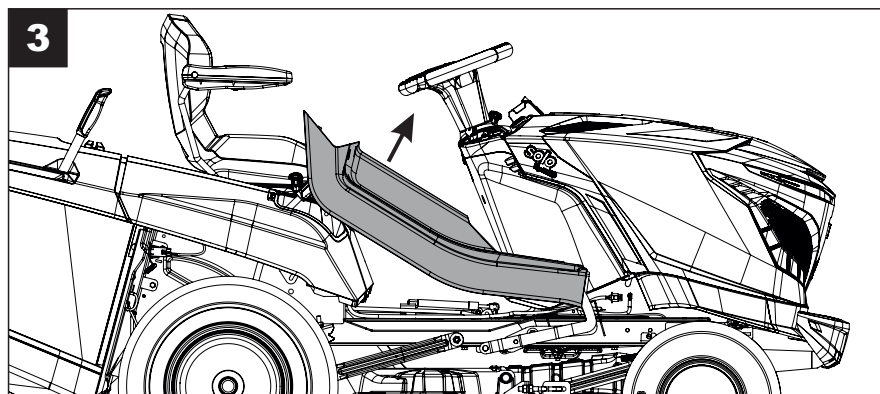

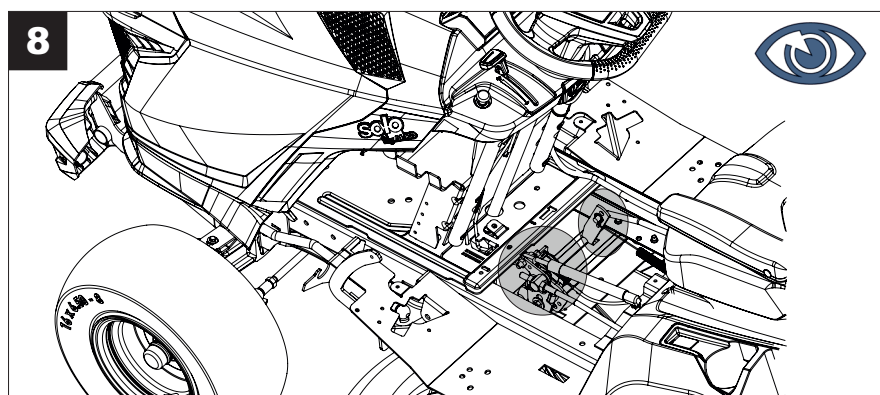
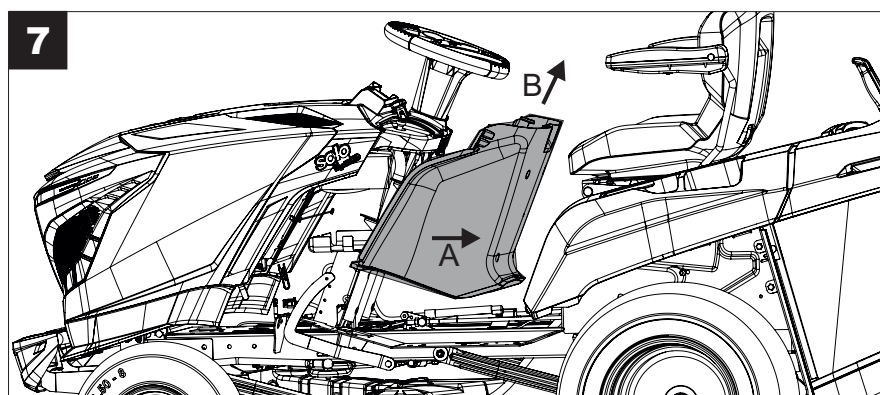
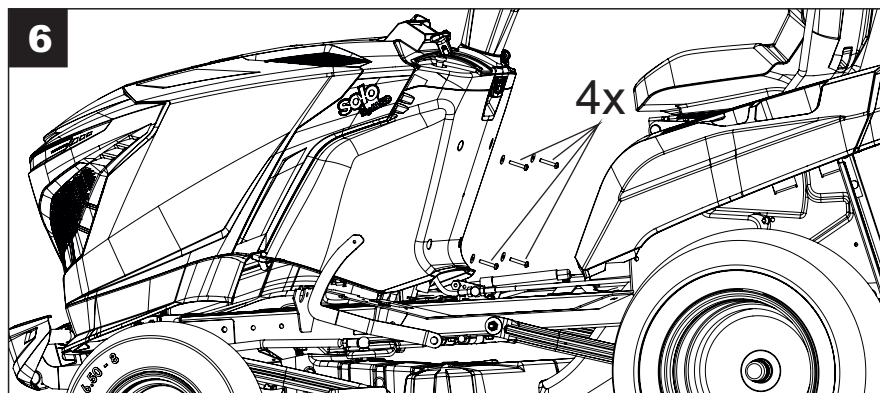


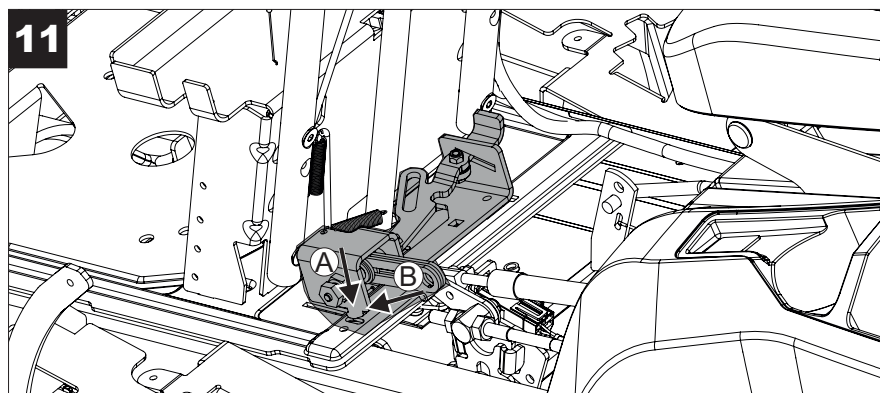
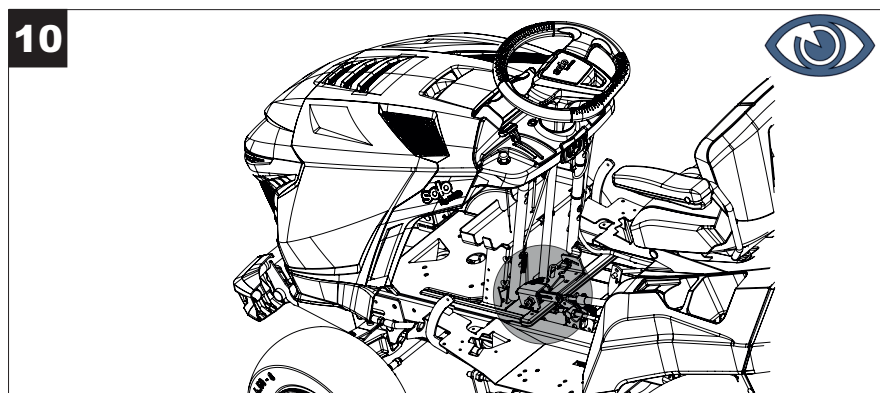
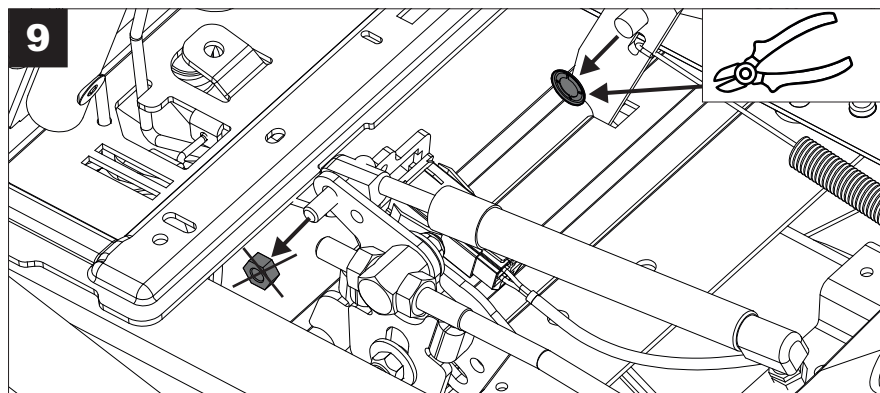




↓ 2023

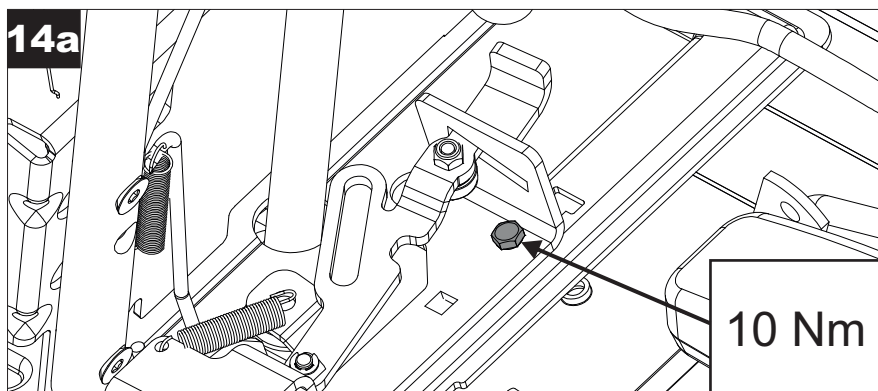
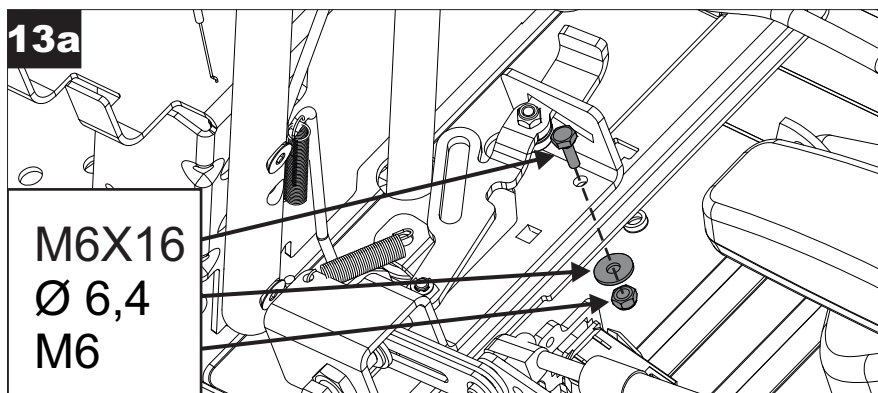
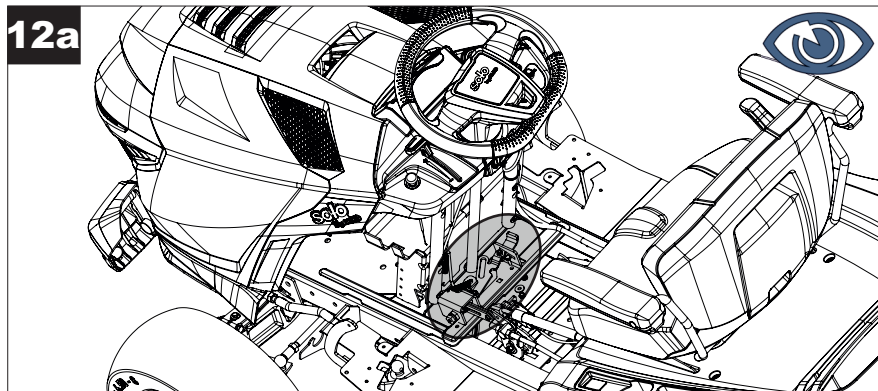





↑ 2023

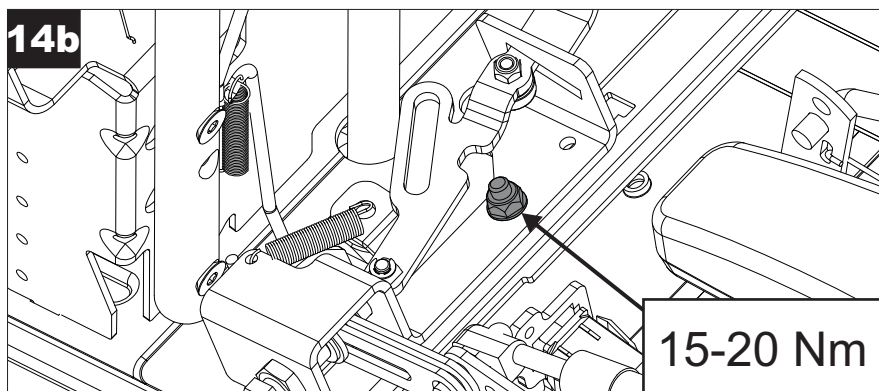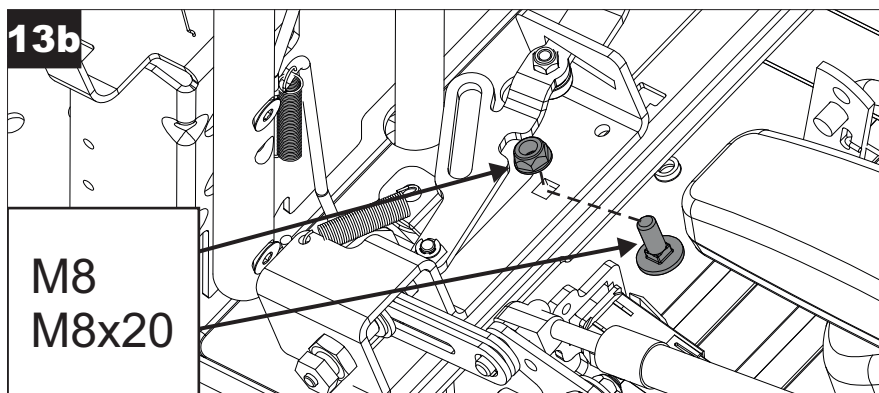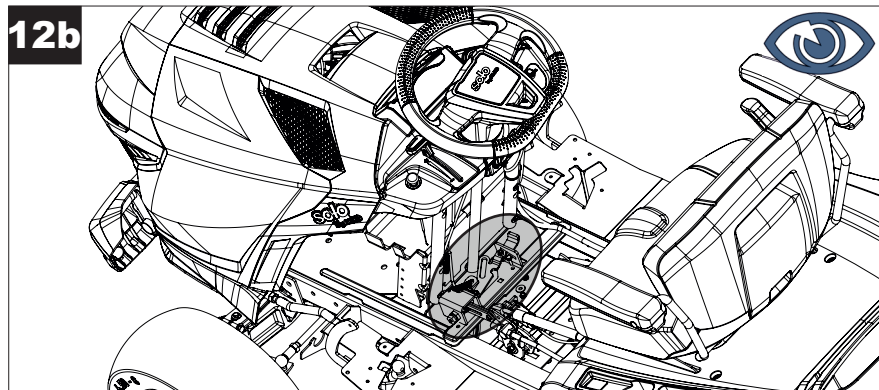

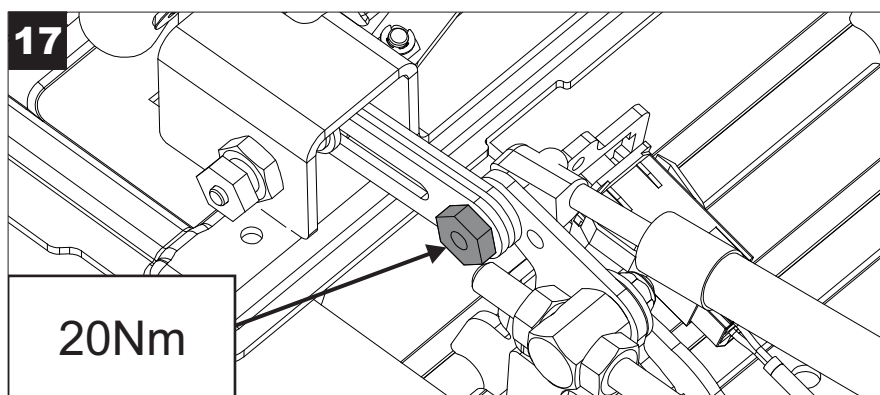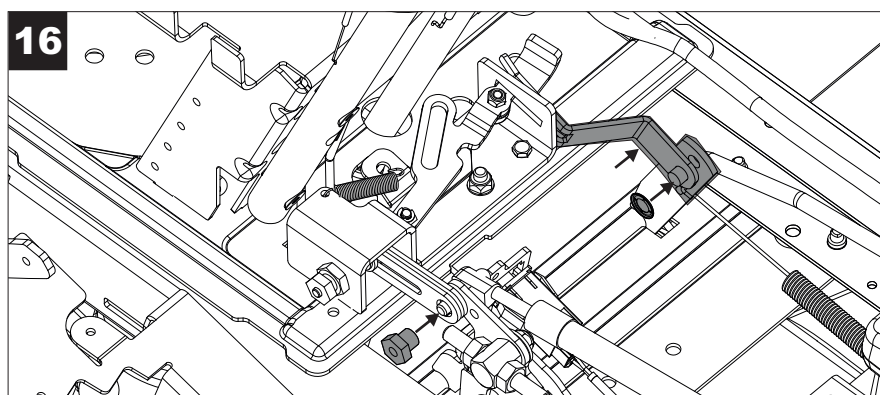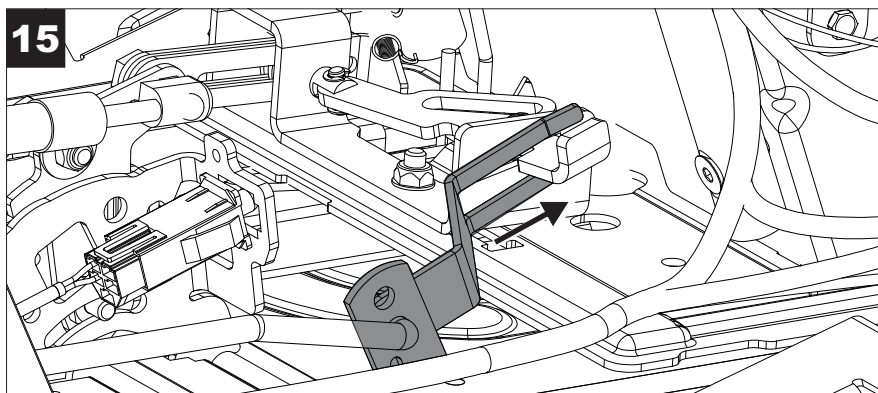

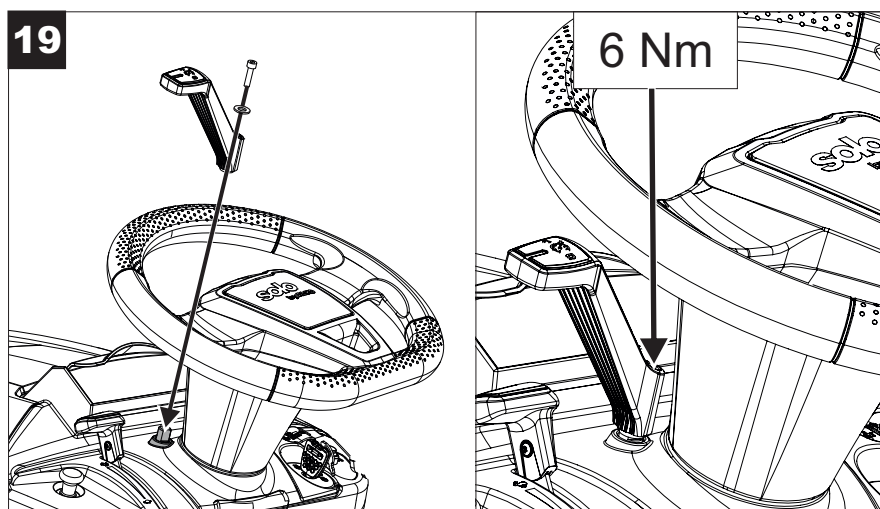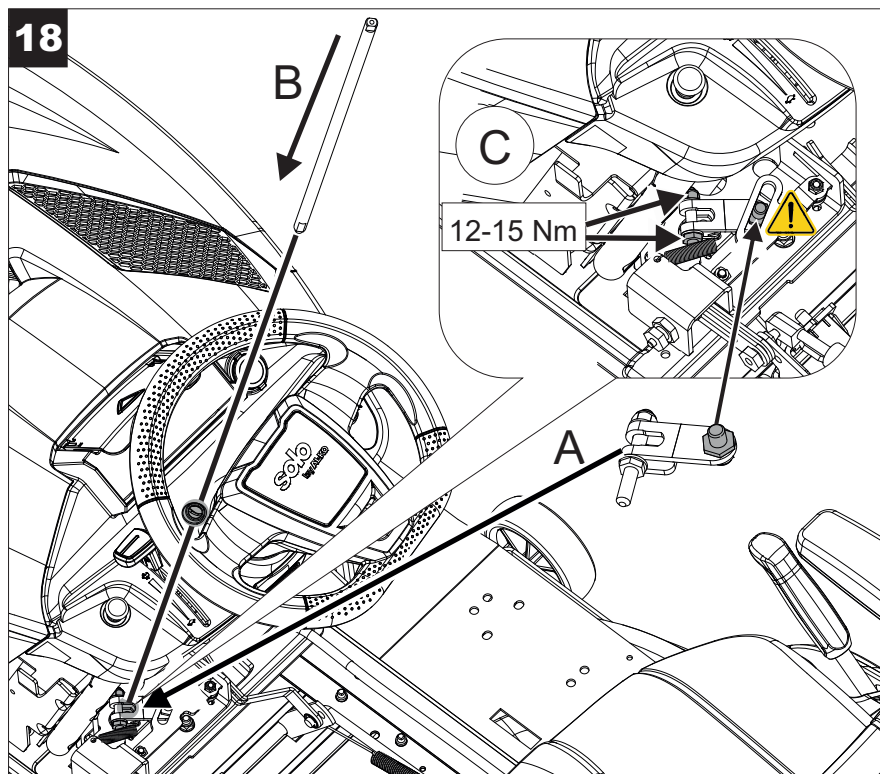

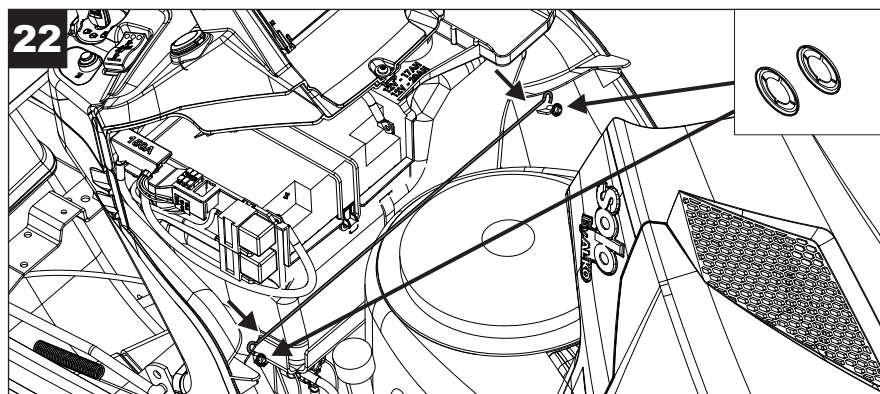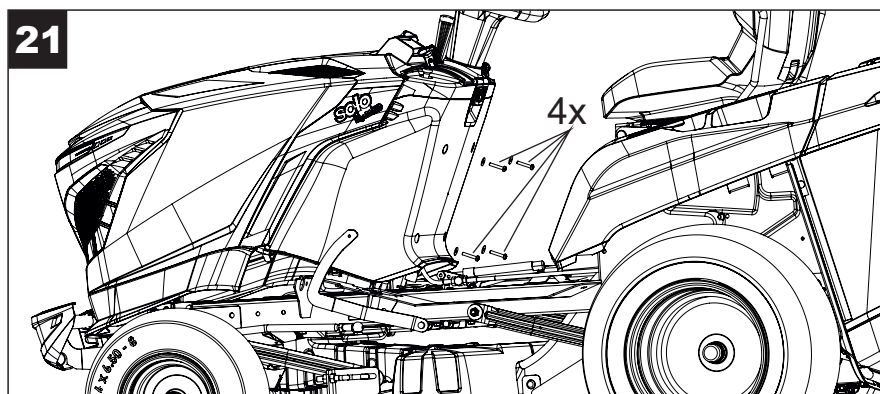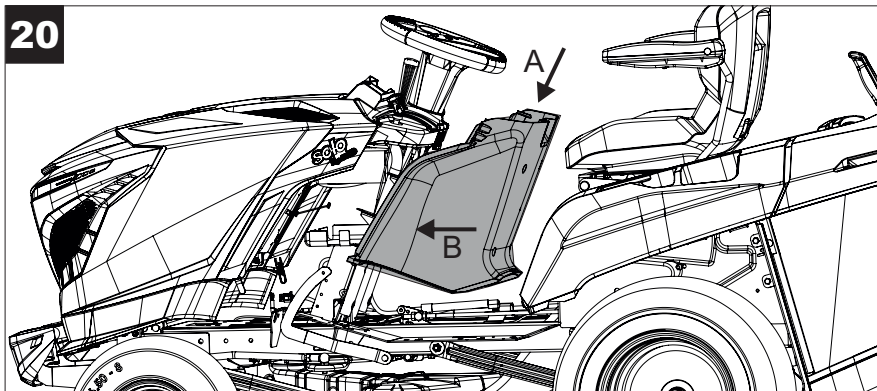

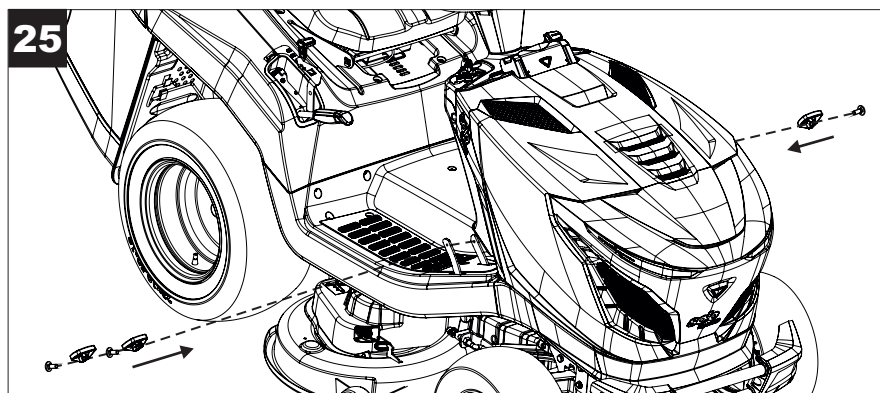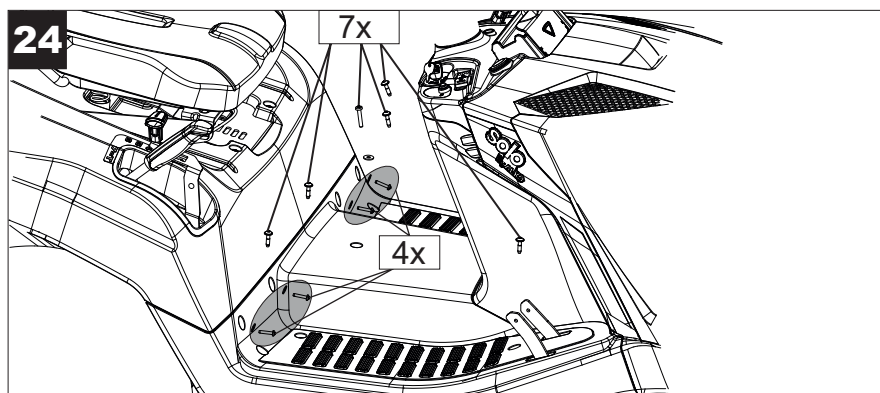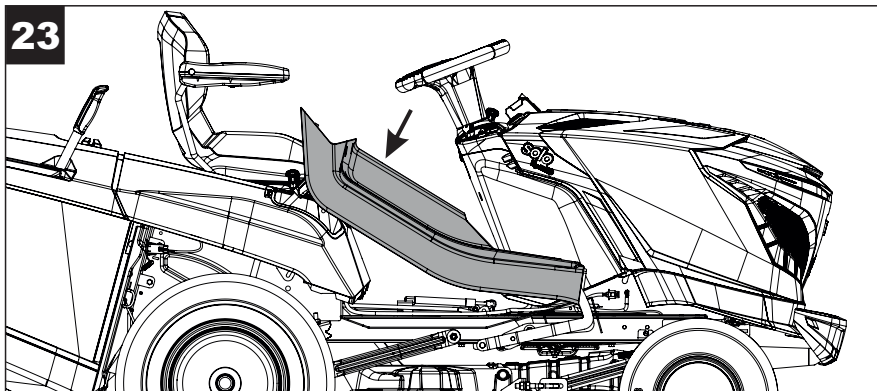

[illegible]