

HUSVANDVÆRK: Spørgsmål og svar

Gælder for følgende pumper (varenumre): 112846, 112849, 112850, 112851, 112852 og 113798

OBS: Har husvandværket pumpet andet end brønd- og regnvand, som foreskrevet i brugermanualen, er fejlen ikke dækket af garantien.

Mit husvandværk kører men pumper ikke vand

- Tjek at husvandværket er monteret med en sugeslange med sugesi og kontraventil, så vand ikke løber retur fra pumpehuset.
- Tjek at alle gevind og samlinger er pakket med pakgarn eller pakningstape (PTFE tape), så pumpen ikke suger falsk luft.
- Husk at sugeslange og pumpehus skal fyldes med vand inden start.
- Husk at kontrollere lufttrykket i tryktanken inden start. Det skal være mellem 1,5 og 1,7 bar. (Billede 1 & 2)
- Husk at kontrollere og rengøre modeller med integreret forfilter. Se eksempel. (Billede 3, 4 & 5)

Mit husvandværk springer / slår gruppesikringen / grupperelæet

- Når gruppen, som forsyner pumpen med strøm, slår fra, tyder det på en overbelastning, der kan skyldes, at noget sidder i klemme i pumpehuset. I modsatte ende af pumpehuset kan du føre en skruetrækker ind i centerhullet og rotere pumpen manuelt uden strøm tilsluttet. Dette gøres både med og mod uret.
- Husk at kontrollere lufttrykket i tryktanken inden start. Det skal være mellem 1,5 og 1,7 bar. (Billede 1 & 2)
- Prøv derefter at starte pumpen igen, når sugeslange og pumpehuset er fyldt med vand.

Min pumpe springer / slår hovedsikringen / HPFI relæet

- Pumpen har fået vand ind i elektronikken og skal ombyttes.

Mit husvandværk "brummer" men kører eller pumper ikke

- Det tyder på, at noget sidder i klemme i pumpehuset, eller at motoren har sat sig fast.
- I modsatte ende af pumpehuset kan du føre en skruetrækker ind i centerhullet og rotere pumpen manuelt uden strøm tilsluttet. Dette gøres både med og mod uret. (Billede 6)
- Husk at kontrollere lufttrykket i tryktanken inden start. Det skal være mellem 1,5 og 1,7 bar. (Billede 1 & 2)
- Prøv derefter at starte pumpen igen, når sugeslange og pumpehuset er fyldt med vand

Afhjælper dette ikke problemet, eller skal din pumpe ombyttes, kontakt da AL-KO Teknisk Support på tlf. 9882 1000 eller mail teknik@al-ko.com.



Billede 1



Billede 2




Billede 3



Billede 4



Billede 5

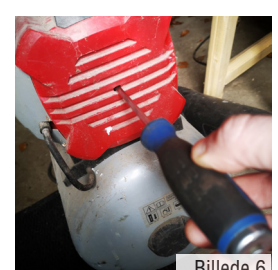

Billede 6