

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER


AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Remskifte på rotorklipper

TRIN 1


Rejs maskinen op på bagenden og afmonter tændrørshætten.
Maskinen må aldrig lægges om på siden.
(Billede 1)

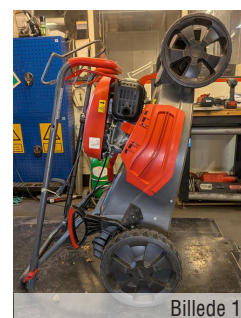

Billede 1

TRIN 2

Afmonter kniven ved at løsne bolten.
Bolten løsnes ved at dreje den mod uret.
(Billede 2)

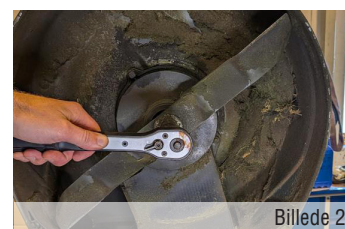

Billede 2

TRIN 3

Afmonter de to møtrikker på remskjoldet.
(Billede 3 og 4)




Billede 3



Billede 4

TRIN 4

Tag fat i remmen og drej den af remskiven på knivholderen ved at rotere knivholderen mod uret.
(Billede 5)

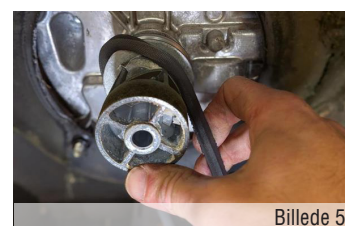

Billede 5

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER

AL-KO
QUALITY FOR LIFE




TRIN 5

Fortsæt med at rotere knivholderen i samme retning og træk remmen helt af knivholderen. (Billede 6 og 7)



Billede 6

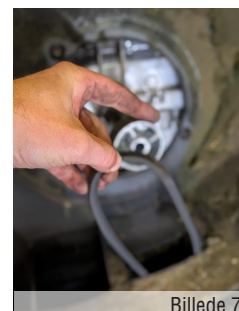

Billede 7

TRIN 6

Afmonter remmen fra det inderste remhjul på gearkassen. (Billede 8)



Billede 8

TRIN 7

Monter den nye rem på det inderste remhjul på gearkassen. (Billede 9)



Billede 9

TRIN 8

Før remmen ind over knivholderen ved at rotere knivholderen med uret. (Billede 10)



Billede 10

TRIN 9


Før derefter remmen ind over remskiven på knivholderen ved at rotere knivholderen med uret. (Billede 11)



Billede 11

TRIN 10

Når remmen er monteret korrekt, skal du sikre dig, at gearkassens strammerfjeder sidder, som den skal for at holde remmen stram. Fjederens placering kan variere fra model til model. (Billede 12)

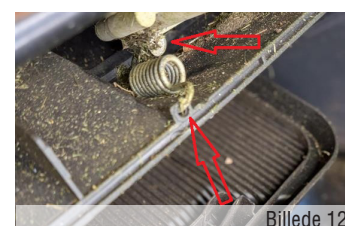

Billede 12

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



TRIN 11


Monter remskjoldet igen og skru de to møtrikker fast for at fæstne skjoldet.
(Billede 13)



Billede 13

TRIN 12


Monter kniven på knivholderen og skru bolten fast med uret.
(Billede 14)

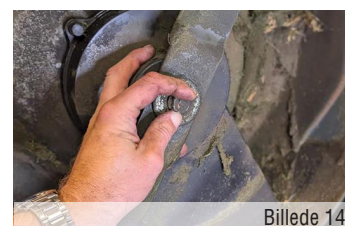

Billede 14

TRIN 13

Spænd kniven godt fast ved at dreje bolten med uret.
(Billede 15)

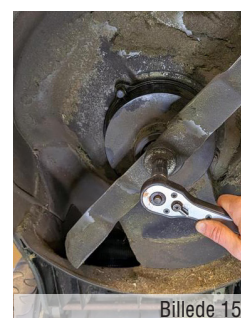

Billede 15

TRIN 14

Du er nu i mål og maskinen er igen klar til brug.
(Billede 16)



Billede 16