

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER


AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Bytte av rem på rotorklipper


TRINN 1

Reis maskinen opp på bakenden og ta av tennpluggghetten.
Maskinen må aldri legges over på siden.
(Bilde 1)

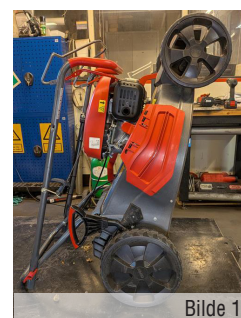

TRINN 2

Demonter kniven ved å løsne bolten.
Bolten løsnes ved å dreie den mot klokken.
(Bilde 2)

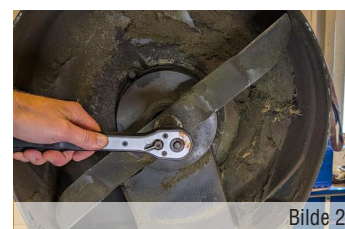


TRINN 3

Demonter de to mutrene på remskjoldet.
(Bilde 3 og 4)



TRINN 4

Ta tak i remmen og vri remmen av remskiven på knivholderen ved å rotere knivholderen mot klokken.
(Bilde 5)

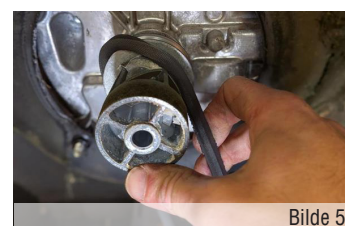

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER

AL-KO
QUALITY FOR LIFE




TRINN 5

Fortsett å rotere knivholderen i samme retning og trekk remmen helt av knivholderen.
(Bilde 6 og 7)




Bilde 6

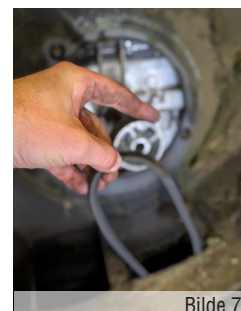

Bilde 7

TRINN 6

Demonter remmen fra det innerste remhjulet på girkassen.
(Bilde 8)

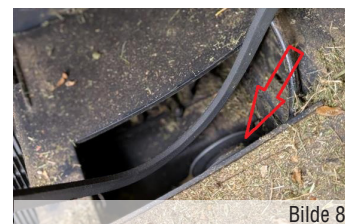

Bilde 8

TRINN 7


Monter den nye remmen på det innerste remhjulet på girkassen.
(Bilde 9)



Bilde 9

TRINN 8

Før remmen over knivholderen ved å rotere knivholderen med klokken.
(Bilde 10)

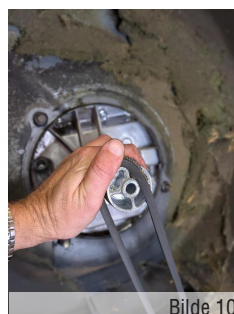

Bilde 10

TRINN 9


Før deretter remmen over remskiven på knivholderen ved å rotere knivholderen med klokken.
(Bilde 11)



Bilde 11

TRINN 10

Når remmen er montert riktig, må du kontrollere at strammefjæren på girkassen sitter som den skal, slik at remmen holdes stram. Fjærens plassering kan variere fra modell til modell.
(Bilde 12)

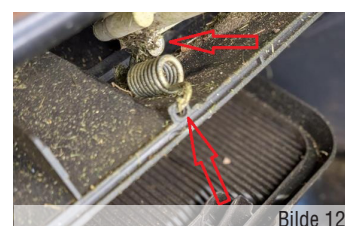

Bilde 12

GUIDE TIL REMSKIFTE ROTORKLIPPER

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



TRINN 11


Monter remskjoldet igjen og skru fast de to mutrene for å feste skjoldet.
(Bilde 13)



Bilde 13

TRINN 12


Monter kniven på knivholderen og skru inn bolten med klokken.
(Bilde 14)

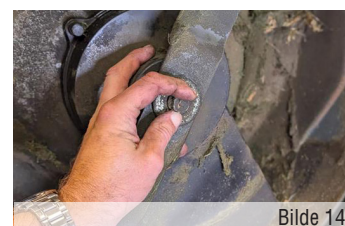

Bilde 14

TRINN 13

Stram kniven godt fast ved å dreie bolten med klokken.
(Bilde 15)

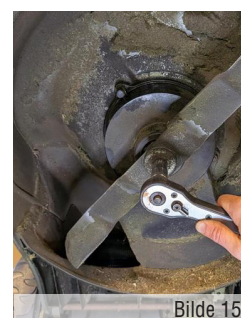

Bilde 15

TRINN 14

Du er nå i mål, og maskinen er igjen klar til bruk.
(Bilde 16)



Bilde 16