

TRYKPUMPER & PUMPEAUTOMATER: Spørgsmål og svar

Gælder for følgende pumper (varenumre): 112838, 112841, 112842, 112844, 113139, 113140, 113141, 113797 og 113799.

OBS: Har trykpumpen pumpet andet end rent vand eller klorholdigt vand, som foreskrevet i brugermanualen, er fejlen ikke dækket af garantien.

Har pumpeautomaten pumpet andet end brønd- og regnvand, som foreskrevet i brugermanualen, er fejlen ikke dækket af garantien.

Min trykpumpe / pumpeautomat kører men pumper ikke vand

- Tjek at trykpumpen / pumpeautomaten er monteret med en sugeslange med sugesi og kontraventil, så vand ikke løber retur fra pumpehuset.
- Tjek at alle gevind og samlinger er pakket med pakgarn eller pakningstape (PTFE tape), så pumpen ikke suger falsk luft.
- Husk at sugeslange og pumpehus skal fyldes med vand inden start.
- Husk at kontrollere og rengøre modeller med integreret forfilter. Se eksempel. (Billede 1,2 og 3)



Billede 1

Min trykpumpe / pumpeautomat springer / slår gruppesikringen / grupperelæet

- Når gruppen, som forsyner pumpen med strøm, slår fra, tyder det på en overbelastning, der kan skyldes, at noget sidder i klemme i pumpehuset.
- I modsatte ende af pumpehuset kan du føre en skruetrækker ind i centerhullet og rotere pumpen manuelt uden strøm tilsluttet. Dette gøres både med og mod uret. (Billede 4)
- Prøv derefter at starte pumpen igen, når sugeslange og pumpehuset er fyldt med vand



Billede 2

Min trykpumpe / pumpeautomat springer / slår hovedsikringen / HPFI relæet


- Pumpen har fået vand ind i elektronikken og skal ombyttes



Billede 3

Min trykpumpe / pumpeautomat ”brummer” men kører eller pumper ikke

- Det tyder på, at noget sidder i klemme i pumpehuset, eller at motoren har sat sig fast.
- I modsatte ende af pumpehuset kan du føre en skruetrækker ind i centerhullet og rotere pumpen manuelt uden strøm tilsluttet. Dette gøres både med og mod uret. (Billede 4)

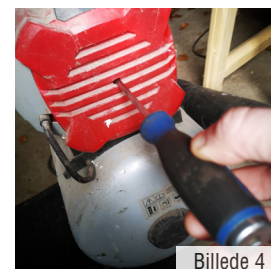

Billede 4

Afhjælper dette ikke problemet, eller skal din pumpe ombyttes, kontakt da AL-KO Teknisk Support på tlf. 9882 1000 eller mail teknik@al-ko.com.

