

TRYCKPUMPAR OCH PUMPAUTOMATER: Frågor och svar

Gäller för följande pumpar (artikelnummer): 112838, 112841, 112842, 112844, 113139, 113140, 113141, 113797 och 113799.

OBS: Om tryckpumpen har pumpat något annat än rent vatten eller klorerat vatten enligt anvisningarna i bruksanvisningen, omfattas felet inte av garantin.

Om pumpautomaten har pumpat annat än brunns- och regnvatten enligt anvisningarna i bruksanvisningen, omfattas felet inte av garantin.

Min tryckpump / pumpautomat är i gång men pumpar inte vatten

- Kontrollera att tryckpumpen / pumpautomaten är försedd med en sugslang med sugsil och backventil så att det inte kommer tillbaka vatten från pumphuset
- Kontrollera att alla gängor och skarvar är packade med VVS-lin eller packtejp (PTFE-tejp) så att pumpen inte suger in falsk luft
- Kom ihåg att fylla sugslangen och pumphuset med vatten före start
- Kom ihåg att kontrollera och rengöra modeller med integrerat förfilter. Se exempel (bild 1, 2 & 3)



Bild 1

Min tryckpump / pumpautomat slår ifrån / gruppsäkringen / gruppreläet

- När gruppen som förser pumpen med ström slår ifrån är det ett tecken på överbelastning, vilket kan bero på att något har fastnat i pumphuset.
- På undersidan av pumphuset kan man sticka in en skruvmejsel i det mittersta hålet och rotera pumpen manuellt utan att strömmen är inkopplad. Detta görs både medurs och moturs. (Bild 4)
- Försök sedan starta pumpen igen när sugslangen och pumphuset är fyllda med vatten



Bild 2

Min tryckpump / pumpautomat slår ut huvudsäkringen / HPFI-reläet

- Vatten har trängt in i pumpens elektronik och pumpen måste bytas ut



Bild 3

Min tryckpump / pumpautomat "brummar" men går varken i gång eller pumpar

- Detta tyder på att något har fastnat i pumphuset eller att motorn är blockerad
- På undersidan av pumphuset kan du sticka in en skruvmejsel i det mittersta hålet och rotera pumpen manuellt utan att strömmen är ansluten. Detta görs både medurs och moturs. (Bild 4)

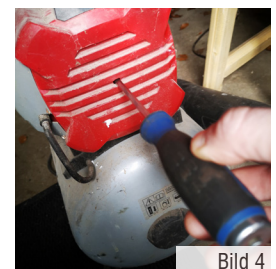


Bild 4

Om detta inte löser problemet eller om din pump behöver bytas ut, kontakta AL-KO Teknisk Support på tel. +46 (0) 31 573 580 eller e-post teknikse@al-ko.com.

